

SyncMaster

SERIES **3** | TA350

SERIES **5** | TA550

جهاز عرض تلفزيون LED (MFM TV) دليل المستخدم

شكراً لشرائك هذا المنتج من Samsung.
وللحصول على خدمة متكاملة، برجاء تسجيل المنتج على
موقع ويب

www.samsung.com/register

SAMSUNG

يتم توفير الأشكال والأمثلة التوضيحية الواردة في "دليل المستخدم" هذا بغرض الرجوع إليها فقط وقد تختلف هذه الرسومات عن مظهر المنتج الحقيقي. قد يتم تغيير تصميم المنتج ومواصفاته دون إخطار.

تحذير حول الصورة الثابتة

- تجنب عرض الصور الثابتة (مثل ملفات صور jpeg) أو عناصر الصور الثابتة (مثل شعار البرنامج التلفزيوني وتنسيق الصورة "باتوراما" أو "4:3" أو أخبار البورصة أو شريط الأخبار أسفل الشاشة، وما إلى ذلك.) على الشاشة. قد يؤدي العرض المتواصل للصور الثابتة إلى حدوث تلف بشاشة ، مما يؤثر على جودة الصورة. وللتقليل من خطر هذا التأثير، الرجاء اتباع التوصيات الواردة أدناه:
- تجنب عرض قناة التلفزيون نفسها لفترات طويلة.
- حاول دائمًا عرض أي صورة بملء الشاشة، واستخدام قائمة تنسيق الصور بجهاز التلفزيون للحصول على الصورة الأكثر توافقًا.
- قلل قيم السطوع والتباين إلى الحد الأدنى اللازم لتحقيق جودة الصورة المطلوبة، حيث تؤدي القيم الزائدة عن الحد الطبيعي إلى احتراق الشاشة بشكل سريع.
- استخدم كافة ميزات التلفزيون التي تم تصميمها لتقليل احتجاز الصورة وإنهاء الشاشة، لمزيد من التفاصيل راجع القسم الخاص بهذا الموضوع في دليل المستخدم.


مراعاة مسافات تركيب الجهاز

يجب مراعاة المسافات المطلوبة بين المنتج والأشياء الأخرى (الجدران مثلاً) لضمان تهويته بشكل جيد. قد يؤدي التقصير في إجراء ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث مشكلة في المنتج نتيجة لارتفاع درجة الحرارة الداخلية للمنتج.


⑨ قد يختلف المظهر الفعلي للتلفزيون عن الصور الموجودة بهذا الدليل باختلاف الطراز.

⑩ كن حذرًا عند ملاصقة التلفزيون، حيث يمكن أن تكون بعض الأجزاء ساخنة إلى حد ما.

التثبيت باستخدام رف التثبيت بالحائط.

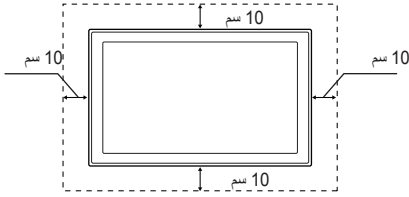

التثبيت باستخدام حامل.

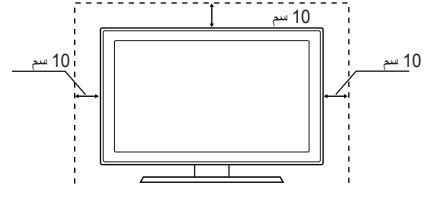

المحتويات

بدء التشغيل

4

- 4 احتياطات الأمان
- 11 الملحقات
- 12 تركيب الحامل
- 13 استعراض لوحة التحكم
- 14 استعراض جهاز التحكم عن بُعد

التوصيلات

15

- 15 التوصيل بالهوائي
- 15 التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)
- 16 التوصيل بجهاز AV
- 18 التوصيل بجهاز صوت
- 19 التوصيل بكمبيوتر
- 20 تغيير مصدر الإدخال

الميزات الأساسية

20

- 20 كيفية التنقل بين القوائم
- 21 استخدام قائمة القنوات
- 22 قائمة القنوات
- 23 قائمة الصورة
- 26 قائمة الصوت
- 27 قائمة النظام
- 30 قائمة الدعم

الميزات المتقدمة

32

- 32 استخدام "التنزيلات"
- 37 Anynet+ (HDMI-CEC)

معلومات أخرى

41

- 41 تثبيت برنامج تشغيل الجهاز
- 42 ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية
- 43 توصيل رف التثبيت بالحائط/ حامل التثبيت على سطح المكتب
- 44 تجميع الكبلات
- 44 قفل أمان Kensington لمنع السرقة
- 45 استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 48 المواصفات

راجع الرمز!

TOOLS

قد تستخدم هذه الوظيفة بالضغط على الزر
TOOLS بجهاز التحكم عن بُعد.



ملاحظة



دليل تفصيلي

بدء التشغيل

احتياطات الأمان

الرموز المستخدمة في احتياطات الأمان

تحذير	⚠	قد يؤدي عدم اتباع الاحتياطات التي تم وضع هذه العلامة عليها إلى حدوث إصابة خطيرة أو حتى كارثة قد تقضي إلى الوفاة.
تنبيه	⚠	قد يؤدي عدم اتباع الاحتياطات التي تم وضع هذه العلامة عليها إلى حدوث إصابة جسدية أو تلف في الممتلكات.

لا تقم بذلك.

يجب اتباع هذا الإجراء.


يُشير هذا الرمز إلى وجود جهد كهربائي عالي بالداخل، فمن الخطورة أن تتعامل مع الجزء الداخلي لهذا المنتج. ينبهك هذا الرمز إلى أن وثائق البيع المتعلقة بالتشغيل والصيانة مضمنة مع هذا المنتج.	تنبيه خطر حدوث صدمة كهربية، فلا تقم بالفتح تنبيه: للحد من خطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الجزء الخلفي). لا توجد أجزاء داخلية قليلة لتدخل المستخدم فيها. الرجاء توكل أعمال الصيانة إلى متخصصين مؤهلين.
---	---

الأمور المتعلقة بالطاقة


تتوفر الصور التالية لاستخدامها كمرجع وقد تختلف اعتمادًا على الطرز والدول.

تحذير ⚠


تجنب توصيل عدة أجهزة كهربية بمأخذ جداري واحد،
• وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المأخذ الجداري.

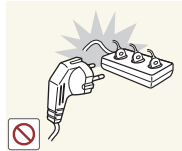


تجنب استخدام سلك تيار كهربائي أو قاييس تيار كهربائي تالف أو مأخذ جداري غير مثبت بإحكام،
• وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

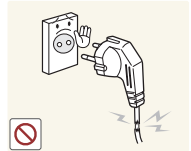


قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بإحكام.
• وإلا فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

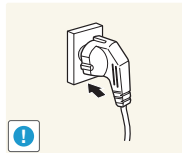


تجنب توصيل مصدر التيار الكهربائي بأيدي مبللة.
• وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية.

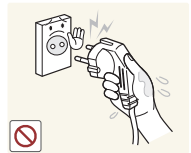


تجنب ثني سلك التيار الكهربائي أو جدله بدرجة مفرطة ووضع أشياء ثقيلة عليه.
• وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو حريق بسبب تلف سلك التيار الكهربائي.

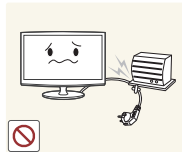


تأكد من توصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ جداري مؤرض (لمعدات العزل من الفئة الأولى فقط)
• وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو إصابة.

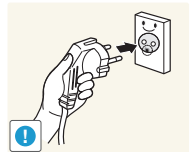

إذا كانت سنون قابس التيار الكهربائي أو المأخذ الجداري مكسوة التراب، قم بتنظيفها باستخدام قطعة قماش جافة.
• وإلا فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

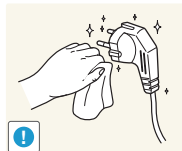

احفظ سلك التيار الكهربائي والمنتج بعيدين عن أي سخان.
• وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

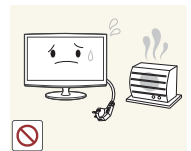


بدء التشغيل

تنبيه


تأكد من استخدام سلك التيار الكهربائي الذي توفره شركتنا فقط. وبالإضافة إلى ذلك، لا تستخدم سلك تيار كهربائي يستخدمه جهاز كهربائي آخر.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

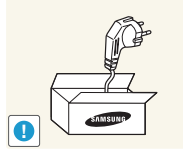


تجنب نزع قابس التيار الكهربائي أثناء تشغيل المنتج.

- وإلا فقد ينتج عن ذلك تلف المنتج بسبب حدوث صدمة كهربائية.

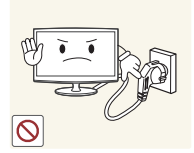


قم بتوصيل قابس التيار الكهربائي بمأخذ جداري يمكن الوصول إليه بسهولة.

- عند حدوث مشكلة تتعلق بالمنتج، يجب نزع قابس التيار الكهربائي لقطع الطاقة بالكامل. لا يمكنك قطع الطاقة بالكامل عن طريق استخدام زر الطاقة الموجود على المنتج فقط.

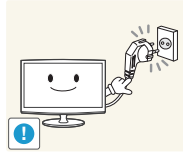

أثناء نزع قابس التيار الكهربائي من المأخذ الجداري، تأكد من إمساكه من القابس وليس من السلك.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

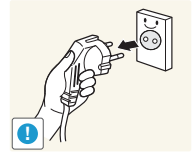


الأمور المتعلقة بالتركيب

تحذير


اطلب من مهندس التركيب أو من شركة مختصة تركيب المنتج على الحائط.

- وإلا فقد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابة.
- تأكد من استخدام رف التثبيت بالحائط المحدد.

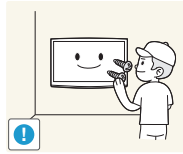


تجنب وضع شموع مشتعلة ولقائف طاردة للبعوض على المنتج.

- وإلا فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق.

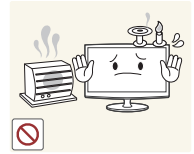

احتفظ بالأكياس البلاستيكية المستخدمة في تغليف المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.

- إذا وضع الأطفال هذه الأكياس البلاستيكية على رؤوسهم، فقد يتعرضون للاختناق.

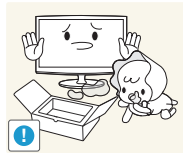


تجنب تركيب المنتج في مكان رديء التهوية، على سبيل المثال داخل رف كتب أو خزانة.

- وإلا فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.



تجنب تركيب المنتج في مكان عرضه للأثرية أو الرطوبة (الساونا) أو الزيوت أو الدخان أو الماء (قطرات المطر)، وتجنب أيضاً تركيبه في سيارة.

- قد ينتج عن ذلك حدوث صدمة كهربائية أو حريق.

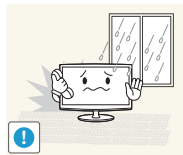

تجنب تركيب المنتج في مكان غير مستقر أو متعرض للاهتزازات بشكل مفرط مثل رف غير مستقر أو مائل.


- قد يسقط المنتج مما ينتج عنه تلف المنتج أو الإصابة.

- إذا استخدمت المنتج في مكان عرضه للاهتزازات المكثفة، فقد ينتج عن هذا الأمر تعرض المنتج لمشكلة أو نشوب حريق.




بدء التشغيل


- تجنب تركيب المنتج بمكان في متناول الأطفال.
- إذا لمس الطفل المنتج، فقد يسقط المنتج، مما يؤدي إلى حدوث إصابة.
- نظرًا لأن الجزء الأمامي أثقل، قم بتركيب المنتج على سطح مستو وثابت.

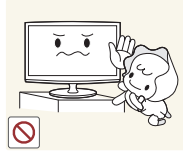


- تجنب تركيب المنتج في موقع معرض لأشعة الشمس المباشرة، وتجنب تركيبه بالقرب من مصدر للحرارة مثل مدفأة أو سخان.
- قد يؤدي ذلك إلى تقصير فترة صلاحية المنتج للعمل أو نشوب حريق.

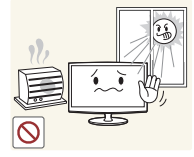


- قم بتركيب الهوائي بعيدًا عن أي كبلات ضغط عالي.
- إذا تلامس الهوائي مع كبل الضغط العالي أو سقط عليه، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

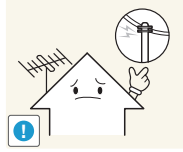

- قم بتهيئ كبل الهوائي الخارجي لأسفل من المكان الذي يدخل فيه الكبل إلى المنزل حتى لا تتدفق مياه الأمطار داخل المنتج.
- في حالة وصول مياه الأمطار إلى داخل المنتج، قد ينتج عن ذلك صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

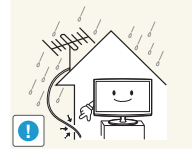


- لا تضع واجهة المنتج على الأرض.
- قد يؤدي هذا إلى تلف لوحة المنتج.

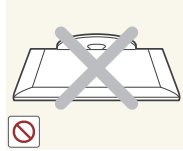


- لا تسمح بسقوط المنتج أثناء نقله.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشكلة بالمنتج أو إصابة.



- عند تنزيل المنتج، يجب تناوله برفق.
- وإلا قد ينتج عن ذلك حدوث مشكلة بالمنتج أو إصابة.

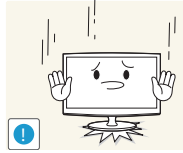

- عند تركيب المنتج على حامل أو رف، تأكد من أن الواجهة الأمامية للمنتج لا تبرز عن الحامل أو الرف.
- وإلا فقد يؤدي ذلك إلى سقوط المنتج مما ينتج عنه قصور في الأداء أو إصابة.
- تأكد من استخدام خزانة أو رف مناسب لحجم المنتج.

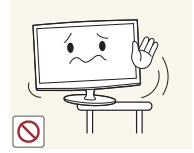

- في حالة تركيب المنتج في مكان تتغير فيه ظروف التشغيل بشكل كبير، قد تحدث مشكلة خطيرة تتعلق بجودة المنتج بسبب البيئة المحيطة. في هذه الحالة، لا تقم بتركيب المنتج إلا بعد استشارة أحد مهندسي الخدمة التابعين لنا حول هذا الأمر.



- الأماكن المعرضة للآتربة المجهريّة والمواد الكيميائية ودرجات الحرارة شديدة الارتفاع أو الانخفاض والرطوبة العالية، أو المطارات أو المحطات التي يُستخدم فيها المنتج بشكل مستمر.


بدء التشغيل

الأمور المتعلقة بالتنظيف

تحذير ⚠


يجب فصل سلك التيار الكهربائي قبل تنظيف المنتج.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

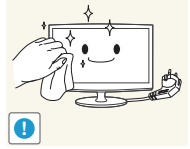

عند تنظيف المنتج، لا ترش الماء فوق أجزاء المنتج مباشرة.

- تأكد من أن الماء لا يصل إلى داخل المنتج.
- وإلا قد ينتج عن هذا الأمر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو مشكلة بالمنتج.

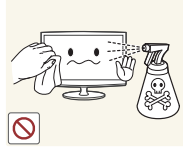

تنبيه ⚠


تجنب رش مواد التنظيف على المنتج مباشرة.

- قد ينتج عن هذا الأمر تغيير في اللون أو تشقق الهيكل الخارجي للمنتج أو سقوط اللوحة.



عند تنظيف المنتج، قم بفصل سلك التيار الكهربائي وتنظيف المنتج باستخدام قطعة القماش المزودة معه.

- تجنب استخدام المواد الكيميائية مثل الشمع أو البينزين أو الكحول أو مرقق القوام أو المواد الطاردة للبعوض أو العطور أو مواد التشحيم أو المواد المنظفة أثناء تنظيف المنتج. قد ينتج عن هذا الأمر تشوه الهيكل الخارجي أو إزالة الطباعة.

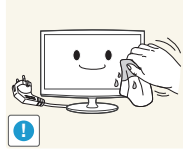


نظرًا لأن الهيكل الخارجي للمنتج يمكن خدشه بسهولة، تأكد من استخدام قطعة القماش المزودة مع المنتج.



إذا لم تتمكن من تنظيف المنتج بقطعة القماش المزودة فقط، استخدم قطعة قماش ناعمة رطبة مع "مادة التنظيف الخاصة بالشاشة" وامسح بها المنتج.

- في حالة عدم توفر مواد التنظيف الخاصة بجهاز العرض، قم بتخفيف مادة التنظيف بالماء بنسبة 1:10 قبل تنظيف المنتج.

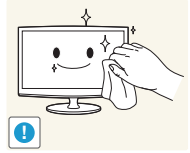

الأمور المتعلقة بالاستخدام

تحذير ⚠


بما أن المنتج يسري خلاله جهد كهربائي مرتفع، يجب عدم فك المنتج أو إصلاحه أو تعديله بنفسك.

- وإلا فقد ينتج عن هذا الأمر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- إذا كان المنتج في حاجة للإصلاح، اتصل بمركز الخدمة.



لنقل المنتج، قم بإيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي، وكبل الهوائي وأي أسلاك أخرى متصلة بالمنتج.


- وإلا فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق بسبب تلف سلك التيار الكهربائي.

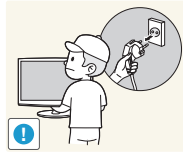

بدء التشغيل


لا تسمح للأطفال بالتدلي من المنتج أو الصعود فوقه.

- وإلا فقد يتسبب ذلك في سقوط المنتج مما قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.

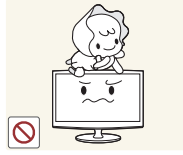

إذا صدر عن المنتج صوت غريب أو رائحة احتراق أو دخان، قم بنزع قابس التيار الكهربائي في الحال واتصل بمركز الخدمة.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

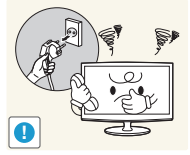

تجنب وضع الأشياء مثل الألعاب والمخبوزات فوق المنتج.

- إذا تعلق الطفل بالمنتج للإمساك بشيء، فقد يسقط هذا الشيء أو المنتج مما قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.



في حالة سقوط المنتج أو تلف الهيكل، قم بإيقاف التشغيل وفصل سلك التيار الكهربائي. اتصل بمركز الخدمة.

- وإلا فقد ينتج عن هذا الأمر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




تجنب إسقاط أي شيء فوق المنتج أو تعريضه للصدمة.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.




في حالة حدوث رعد أو برق، قم بفصل سلك التيار الكهربائي ولا تلمس كبل الهوائي بأي حال من الأحوال حيث إن ذلك يمثل خطورة كبيرة.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

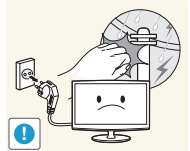


عند حدوث تسرب للغاز، لا تلمس المنتج أو قابس التيار الكهربائي وقم بتهوية المكان في الحال.

- قد ينتج عن الشرارة حدوث انفجار أو حريق.
- أثناء العواصف الرعدية أو البرق، لا تلمس سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

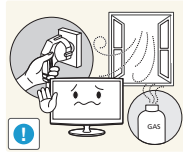


تجنب تحريك المنتج عن طريق سحب سلك التيار الكهربائي أو كبل الهوائي.

- وإلا قد ينتج عن هذا الأمر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو مشكلة بالمنتج نتيجة لتلف الكبل.

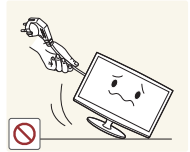


تجنب استخدام رذاذ أو أشياء قابلة للاشتعال أو وضعها بالقرب من المنتج.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث انفجار أو حريق.

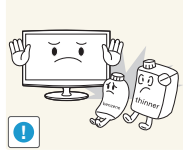

تجنب رفع المنتج أو تحريكه عن طريق الإمساك بسلك التيار الكهربائي فقط أو كبل الإشارة.

- وإلا قد ينتج عن هذا الأمر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو مشكلة بالمنتج نتيجة لتلف الكبل.

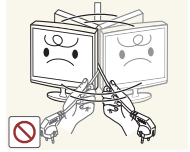

تجنب وضع أشياء معدنية مثل العيدان أو العملات أو الدبابيس أو الأشياء القابلة للاشتعال داخل المنتج (فتحات التهوية أو المنافذ وما إلى ذلك).



تجب مراعاة عدم سد فتحات التهوية بمفرش مائدة أو ستارة.

- وإلا فقد ينتج عن هذا الأمر نشوب حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة الداخلية.



- في حالة دخول ماء أو أي مواد إلى المنتج، قم بإيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي والاتصال بمركز الخدمة.
- وإلا قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو مشكلة بالمنتج أو نشوب حريق.

بدء التشغيل

لا تضغط لأسفل على المنتج بشدة. قد يؤدي ذلك إلى تشوه المنتج أو تلفه.



تجنب وضع أوعية سوائل مثل الزهرية أو أصيص الورود أو المشروبات أو مواد التجميل أو العقاقير أو شيء معدني فوق المنتج.


- في حالة دخول ماء أو أي مواد إلى المنتج، قم بإيقاف تشغيله وفصل سلك التيار الكهربائي والاتصال بمركز الخدمة.
- وإلا قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربائية أو مشكلة بالمنتج أو نشوب حريق.



تنبيه


في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة، عند ترك المنزل على سبيل المثال، قم بفصل سلك التيار الكهربائي من المأخذ الجداري.

- وإلا فقد يؤدي هذا إلى تراكم الأتربة ونشوب حريق بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو حدوث خلل في الدائرة الكهربائية أو حدوث صدمة كهربائية.

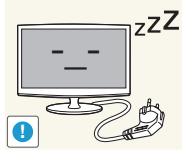


قد يؤدي عرض صور ثابتة لفترة طويلة إلى تكون صورة دائمة أو بقع على الشاشة.

- إذا لم تستخدم المنتج لفترة طويلة، استخدم وضع توفير الطاقة أو قم بتعيين شاشة التوقف إلى وضع الصورة المتحركة.

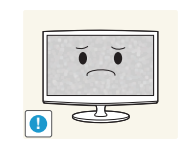


تجنب قلب المنتج رأساً على عقب أو نقل المنتج عن طريق الإمساك بالحامل فقط.

- قد يسبب ذلك سقوط المنتج مما قد يؤدي إلى تلف المنتج أو الإصابة.

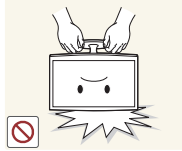

قم بتعيين الدقة والتردد المناسبين للمنتج. وإلا فقد يؤدي ذلك إلى إجهاد العين.

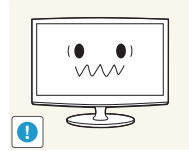


تجنب استخدام جهاز ضبط الرطوبة أو الموقد بالقرب من المنتج.

- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.



قد تؤدي مشاهدة المنتج باستمرار من مسافة قريبة للغاية إلى إلحاق الضرر ببصرك.

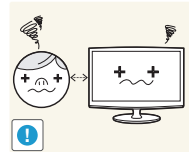


يجب عدم ملامسة المنتج حيث إن لوحة العرض تكون ساخنة بعد الاستخدام لفترة طويلة من الوقت.




من المهم أن تأخذ قسطاً من الراحة (خمس دقائق كل ساعة) عند مشاهدة الشاشة لفترات طويلة من الوقت.

- يؤدي ذلك إلى تلطيف أي إجهاد يصيب العين.

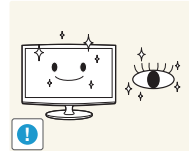


يجب الانتباه عند ضبط زاوية المنتج أو ارتفاع الحامل.

- في حالة انحسار يدك أو إصبعك، قد تتعرض للإصابة.
- في حالة إمالة المنتج بدرجة كبيرة، قد يسقط المنتج مما قد يتسبب في حدوث إصابة.

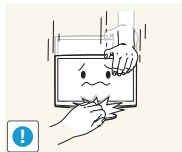


احفظ الملحقات الصغيرة في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال.

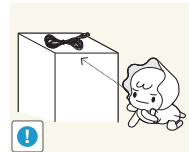

بدء التشغيل

عند استخدام سماعات الرأس أو الأذن، لا ترفع مستوى الصوت لدرجة عالية جداً.

- قد يتسبب رفع مستوى الصوت لدرجة عالية جداً في الإضرار بحاسة السمع لديك.

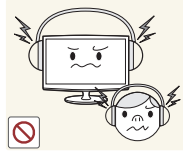


تجنب وضع أي شيء ثقيل فوق المنتج.

- وإلا قد ينتج عن ذلك حدوث مشكلة بالمنتج أو إصابة.




عند استبدال البطاريات، اجعل قطبيها بالاتجاه الصحيح (+، -).

- وإلا فقد تتلف البطارية أو ينتج عنها حريق أو إصابة جسدية أو تلف بسبب تسرب السائل الداخلي.

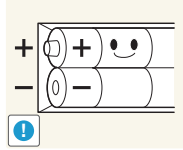


يجب توخي الحذر حتى لا يضع الأطفال البطاريات في أفواههم عند إزالتها من جهاز التحكم عن بُعد. ضع البطارية في مكان بعيد عن متناول أيدي الأطفال أو الصغار.

- إذا وضع الأطفال البطارية في أفواههم، قم باستشارة الطبيب فوراً.

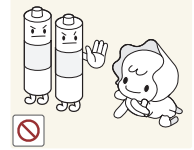


لا تُعد البطاريات (والبطاريات القابلة لإعادة الشحن) نفايات عادية ويجب إعادتها لأغراض إعادة التصنيع. يتحمل العميل مسؤولية إعادة البطاريات المستخدمة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن حتى تتم إعادة تصنيعها.

- يمكن للعميل تسليم البطاريات المستعملة أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن لأقرب مركز عام لإعادة التصنيع أو متجر بيع النوع نفسه من البطاريات أو البطاريات القابلة لإعادة الشحن.

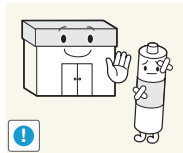

استخدم البطاريات القياسية المحددة فقط. لا تستخدم بطاريات جديدة ومستخدمة معاً.

- قد يؤدي ذلك إلى تعطل البطارية أو تسرب سوائل منها أو نشوب حريق أو إصابة أو تلوث (مما يعني تلفها).

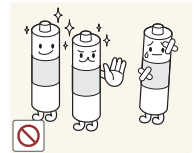

بدء التشغيل

الملحقات

الرجاء التأكد من وجود العناصر التالية مرفقة مع تلفزيونك. في حالة عدم وجود أي منها، اتصل بالموزع الذي تتعامل معه.

قد تختلف ألوان العناصر وأشكالها وفقًا للطراز.

لا يتم توفير الكبلات مع مستويات الحزمة ويمكن شراؤها بشكل منفصل.

تحقق من عدم وجود أي جهاز ملحق مخفي خلف مواد التعبئة عند فتح الصندوق.

- قطعة قماش للتنظيف
- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريّان (بحجم AAA)
- سلك الطاقة
- بطاقة الضمان / دليل الأمان (غير متوفر في بعض المناطق)



• دليل المستخدم



• دليل الإعداد السريع




• كبل D-sub




• كبل استيريو



• محول AV/Component



• حامل الكبل



• وصلة الحامل / مسمار قلاووظ (2ea)



• قاعدة الحامل

لتوصيل الكبل بهذا المنتج على أفضل نحو، تأكد من استخدام كبلات بحد السمك الأقصى كما هو موضح أدناه:


- الحد الأقصى للسمك هو 0.55 بوصة (14 مم)




بدء التشغيل

تركيب الحامل


قبل تجميع المنتج، قم بوضعه على سطح مستوي وثابت بحيث يكون اتجاه الشاشة لأسفل.

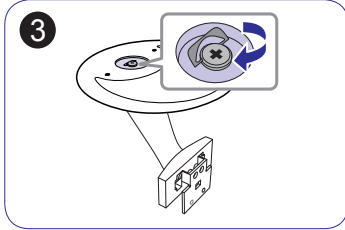


قم بلف المسامير القلاووظ الرابط بإحكام في قاعدة الحامل لكي يتم تثبيته تمامًا.

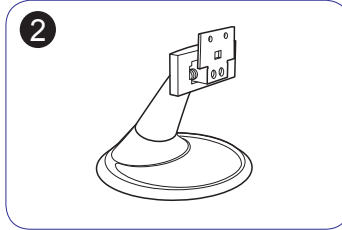


تأكد من أن وصلة الحامل قد تم توصيلها بإحكام.

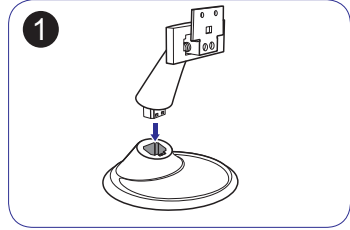


أدخل "وصلة الحامل" في "الحامل" في الاتجاه الموضح بالشكل.

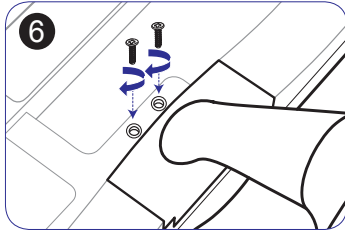

قم بتثبيت الحامل بإحكام باستخدام المسامير القلاووظ.

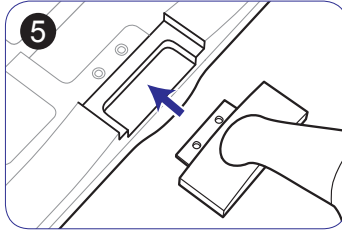

ادفع الحامل المجمع في الجسم الرئيسي للمنتج باتجاه السهم كما هو موضح بالشكل.

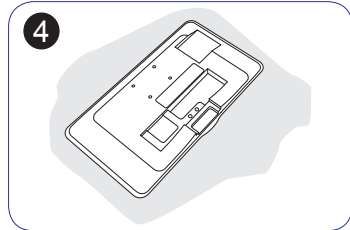


ضع قطعة قماش ناعمة فوق المنضدة لحماية المنتج، ثم ضع المنتج فوق قطعة القماش بحيث يكون اتجاه الواجهة الأمامية للمنتج لأسفل.

- تنبيه



تجنب رفع المنتج عن طريق مسك الحامل فقط.

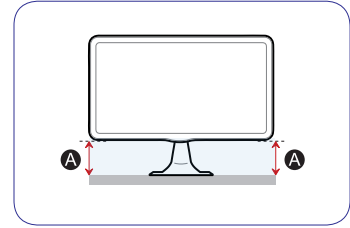

إذا كان ارتفاع "A" في جانب مختلفًا عن الجانب الآخر، قم بفك المسامير واضبط الارتفاع وأعد تركيب المنتج.


تُرفق قطعة القماش المخصصة للتنظيف فقط مع الطرز السوداء شديدة اللمعان.

قد يختلف اللون والمظهر باختلاف المنتج، وتخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق بغرض تحسين الأداء.

بدء التشغيل

استعراض لوحة التحكم

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقًا لطرازه.

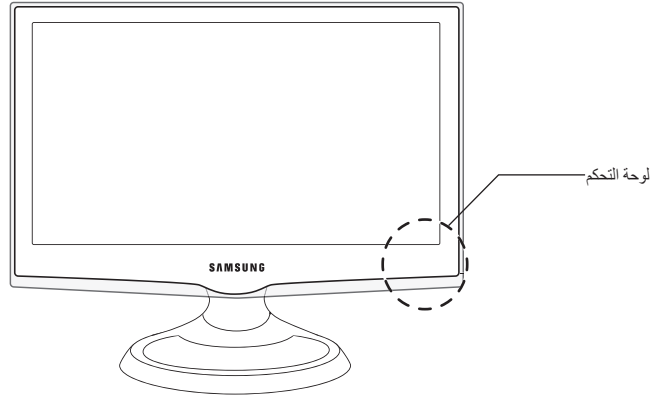

يوميض ثم ينطفئ عند التشغيل وبضوء في وضع الاستعداد.	مؤشر الطاقة
قم بتوجيه جهاز التحكم عن بُعد باتجاه هذا الموضع في التلفزيون.	مستشعر جهاز التحكم عن بُعد
التنقل بين كافة مصادر الإدخال المتوفرة. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر بنفس الطريقة التي تستخدم بها الزر ENTER بجهاز التحكم عن بُعد.	SOURCE
عرض القائمة التي تظهر على الشاشة، OSD (العرض على الشاشة) الخاصة بميزات التلفزيون.	MENU
ضبط مستوى الصوت. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين + - كما تستخدم الزرين ▶ ◀ الموجودين في جهاز التحكم عن بُعد.	+ -
التنقل بين القنوات. في القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين CH ▲ ▼ كما تستخدم الزرين ▲ ▼ الموجودين في جهاز التحكم عن بُعد.	CH ▲ ▼
تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.	(طاقة)
-	السماعات


وضع الاستعداد

لا تترك التلفزيون في وضع الاستعداد لفترات طويلة (عند السفر في إجازة على سبيل المثال). يتم استهلاك نسبة قليلة من الطاقة الكهربائية حتى عند إيقاف تشغيل زر الطاقة. ولذلك فمن الأفضل فصل سلك الطاقة.


بدء التشغيل

استعراض جهاز التحكم عن بُعد

جهاز التحكم عن بعد المُبين بالشكل تم تصميمه ليناسب الأشخاص الذين يعانون من مشاكل بصرية حيث يتميز بوجود نقاط برايل على أزرار الطاقة والقنوات والصوت.

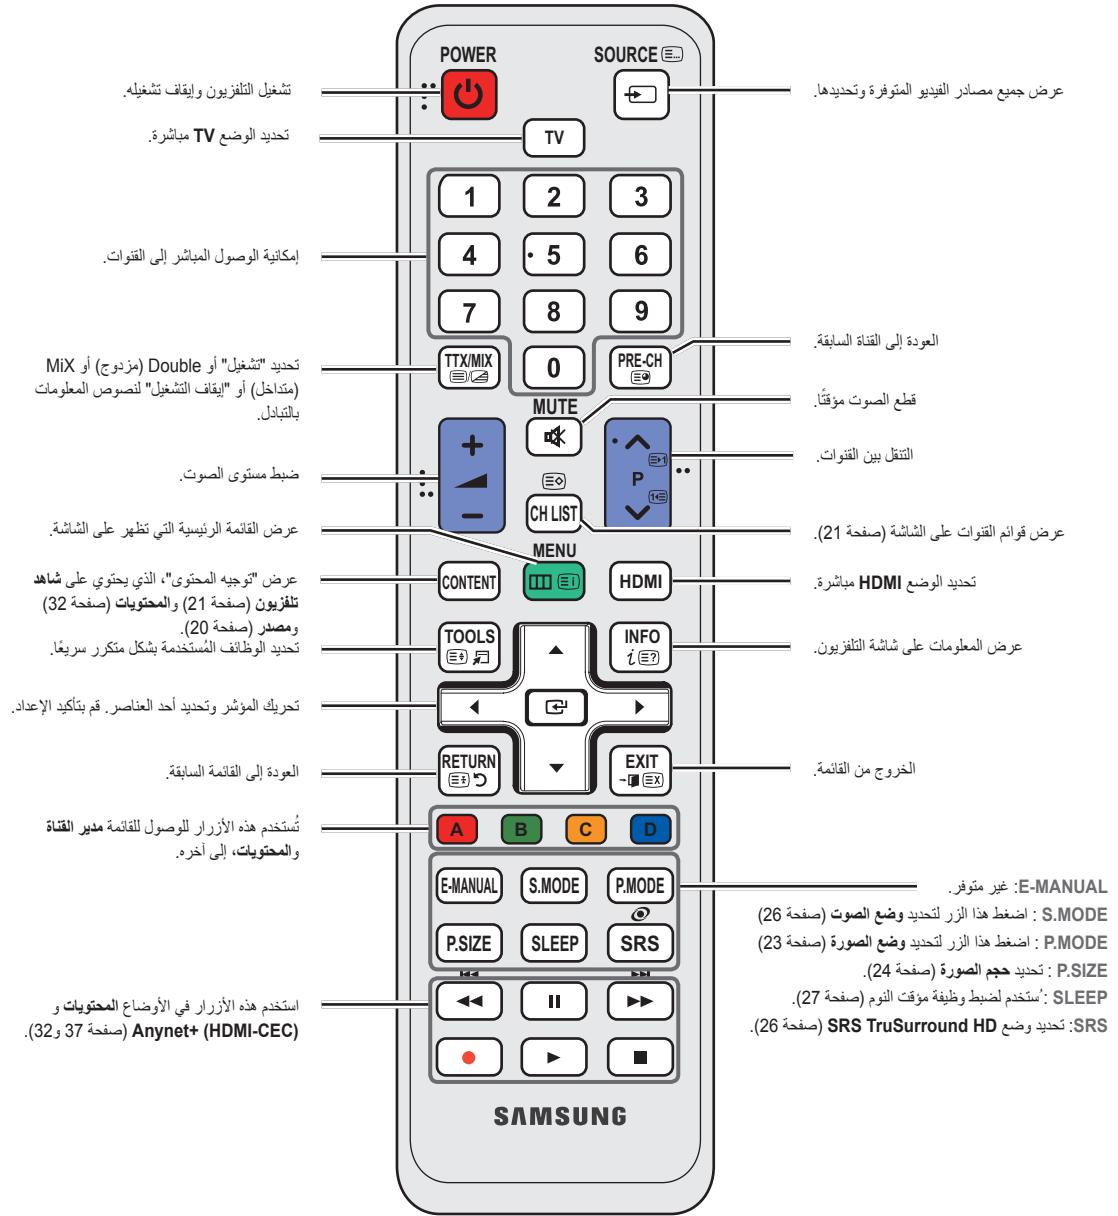

تركيب البطاريات (حجم البطارية: AAA)

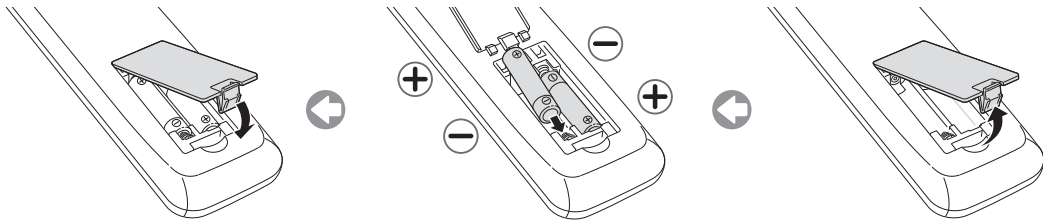


التوصيلات

التوصيل بالهوائي

تعمل الإعدادات الأساسية بشكل تلقائي عند تشغيل التلفزيون لأول مرة.

⚠️ الضبط المسبق: التوصيل بالطاقة والهوائي.

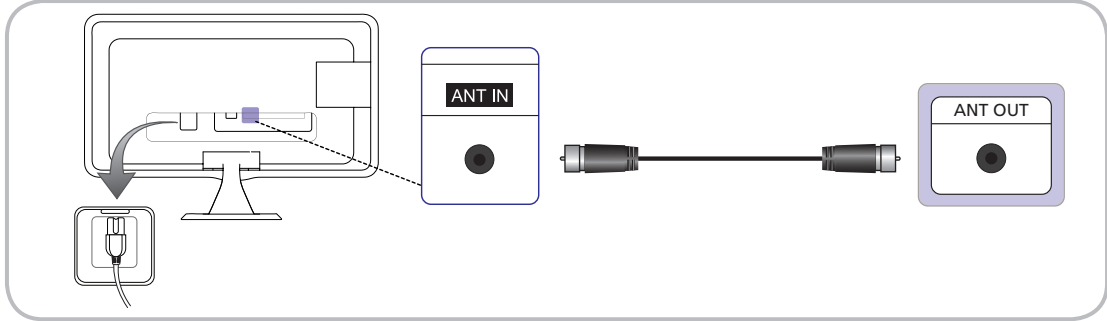

التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)

عند تشغيل التلفزيون لأول مرة، ستساعدك المطالبات التي تظهر بشكل متتالي على الشاشة في تكوين الإعدادات الأساسية. اضغط على الزر **POWER**. تتوفر وظيفة **التوصيل والتشغيل** فقط في حالة تعيين مصدر إلى **TV**.

⚠️ تأكد من توصيل كبل الهوائي قبل تشغيل التلفزيون.

⚠️ للعودة إلى الخطوة السابقة، اضغط الزر "الأحمر".

POWER



- اضغط على الزر **▲** أو **▼** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- حدد اللغة المفضلة لقوائم **OSD** (القوائم التي تظهر على الشاشة).
- اضغط على الزر **▶** أو **◀** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- حدد الوضع استخدام منزلي. يُستخدم الوضع عرض المتجر في بيئات البيع بالتجزئة.
- لإعادة إعدادات الوحدة من عرض المتجر إلى استخدام منزلي (قياسي): اضغط على زر مستوى الصوت الموجود بالتلفزيون. عند مشاهدة شاشة مستوى الصوت على الشاشة، اضغط مع الاستمرار على **MENU** لمدة 5 ثوانٍ.
- عرض المتجر في عرض المتجر فقط. في حالة تحديد هذا الوضع، لن تتمكن من استخدام العديد من الوظائف. الرجاء تحديد استخدام منزلي عند المشاهدة في المنزل.

1	تحديد اللغة
2	تحديد عرض المتجر أو استخدام منزلي
3	تحديد المنطقة
4	ضبط الساعة
5	تحديد إحدى القنوات
6	الاستمتاع بمشاهدة التلفزيون


- اضغط على الزر **ENTER**.
- حدد المنطقة المناسبة عن طريق الضغط على الزر **▲** أو **▼**.
- اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد اختيارك.
- قم بتعيين الزر **ENTER**.
- حدد يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة بالضغط على الزر **▶** أو **◀**.
- قم بتعيين يوم أو شهر أو سنة أو ساعة أو دقيقة بالضغط على الزر **▼** أو **▲**.
- يمكنك أيضًا تعيين يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد.
- سوف يبدأ البحث عن القنوات تلقائيًا.
- لمزيد من المعلومات، راجع القناة ← الضبط التلقائي.
- اضغط على الزر **ENTER** في أي وقت لمقاطعة عملية التخزين في الذاكرة.
- اضغط على الزر **ENTER**.

إعادة ضبط هذه الميزة...

حدد النظام - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). أدخل رقم رمز التعريف الشخصي المكون من 4 أرقام. رقم التعريف الشخصي (PIN) الافتراضي هو "0-0-0-0". إذا أردت تغيير رقم رمز التعريف الشخصي، استخدم وظيفة تغيير رمز التعريف الشخصي. عليك القيام بالاتي التوصيل والتشغيل (MENU) ← النظام مرة أخرى في المنزل بالرغم قيامك به في المتجر.

استخدام كبل HDMI أو HDMI إلى DVI (ما يصل إلى 1080p)

الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray وجهاز استقبال البث عبر الكبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية لجهاز فك التشفير VCR و HD

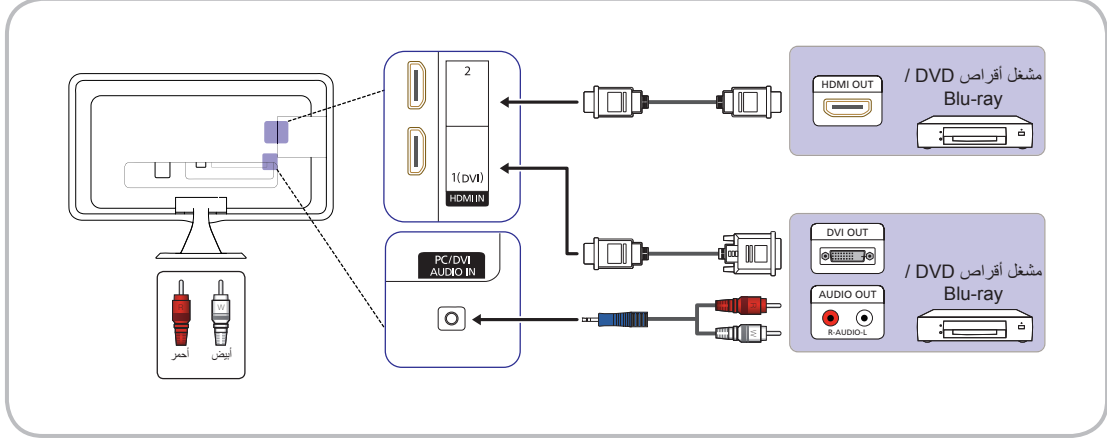


HDMI IN 1(DVI), 2 / PC/DVI AUDIO IN

- للحصول على أفضل صورة وجودة صوت، قم بالتوصيل بالجهاز الرقمي عن طريق كبل HDMI.
- يدعم كبل HDMI إشارات الصوت والفيديو الرقمية، ولا يحتاج إلى كبل صوت.
- لتوصيل التلفزيون بجهاز رقمي لا يدعم إخراج HDMI، استخدم كبلات HDMI/DVI وكبلات صوت.
- قد لا تظهر الصورة بشكل طبيعي (أو لا يتم عرضها نهائيًا) أو قد لا يعمل الصوت إذا كان الجهاز الخارجي يستخدم كبل HDMI بإصدار أقدم من ذلك المتصل بالتلفزيون. في حالة حدوث مثل هذه المشكلة، يُرجى الاستعلام من الشركة المصنعة للجهاز الخارجي عن إصدار كبل HDMI؛ وإذا كان قديمًا، اطلب ترقية له.
- تأكد من شراء كبل HDMI معتمد. وبخلاف ذلك، قد لا تظهر الصورة أو قد يحدث خطأ بالاتصال.
- من المستحسن استخدام كبل HDMI عالي السرعة الأساسي أو كبل مزود بوظيفة إيثرنت. لا يدعم هذا المنتج وظيفة إيثرنت من خلال HDMI.

التوصيلات


استخدام كبل Component (ما يصل إلى 1080p أو كبل صوت/فيديو 480i فقط)
الأجهزة المتوفرة: مشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray وجهاز استقبال البث عبر الكيبلات HD ومستقبل الأقمار الصناعية لجهاز فك التشفير HD و VCR

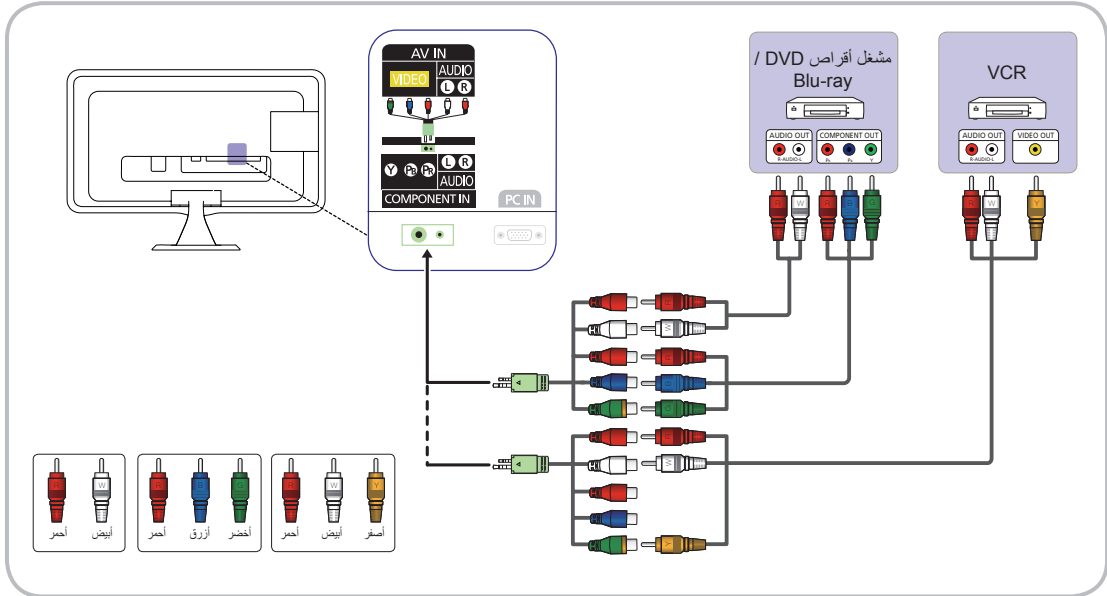

عند التوصيل بمنفذ AV IN، لن يتوافق مقبس AV IN [VIDEO] (الأخضر) مع كبل الفيديو (الأصفر).
للحصول على أفضل جودة للصورة، من المستحسن التوصيل باستخدام توصيل Component عبر اتصال A/V.

استخدام اتصال ضوئي (رقمي) أو سماعة رأس

الأجهزة المتوفرة: نظام الصوت الرقمي ومضخم الصوت وشاشة عرض منزلية مزودة بمشغل أقراص DVD وكمبيوتر

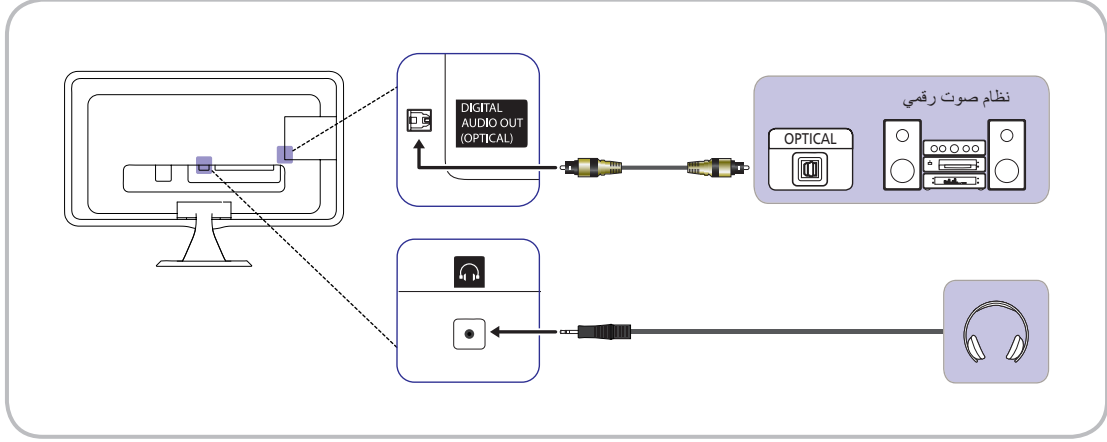


DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

- عند توصيل "نظام صوت رقمي" بمقبس **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)**، قم بخفض مستوى الصوت للتلفزيون والنظام.
- يتوفر صوت (القناة) 5.1 عند توصيل التلفزيون بجهاز خارجي يدعم "القناة 5.1".
- عند تعيين جهاز الاستقبال (شاشة العرض المنزلي) إلى الوضع "تشغيل"، يمكنك سماع إخراج الصوت من المقبس الضوئي للتلفزيون. وعند استقبال التلفزيون لإشارة DTV، يقوم التلفزيون بإرسال صوت القناة 5.1 إلى جهاز الاستقبال في شاشة العرض المنزلية. إذا كان المصدر عبارة عن مكون رقمي مثل مشغل Blu-ray/DVD أو جهاز استقبال البث أو مستقبل الأقمار الصناعية STB (جهاز فك التشفير) وكان متصلاً بالتلفزيون من خلال HDMI، فلا يمكن سماع سوى صوت القناة 2 من جهاز الاستقبال في شاشة العرض المنزلية. إذا كنت تريد سماع صوت "القناة 5.1"، فقم بتوصيل مقبس خروج الصوت الرقمي من مشغل Blu-ray / مشغل أقراص DVD / جهاز استقبال البث / مستقبل الأقمار الصناعية STB مباشرة إلى مضخم الصوت أو شاشة العرض المنزلية.
- **سماعات الرأس** : يمكنك توصيل سماعات الرأس بالمخرج الخاص بسماعات الرأس الموجود بالجهاز. وعندما تكون سماعات الرأس متصلة، يتم تعطيل الصوت الخارج من مكبرات الصوت المضمنة.
- قد يتم تقييد وظائف الصوت عند توصيل سماعات الرأس بجهاز التلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت سماعات الرأس ومستوى صوت التلفزيون بشكل منفصل.

استخدام كبل HDMI أو كبل DVI إلى HDMI أو كبل D-sub

قد لا يتم دعم الاتصال من خلال كبل HDMI وفقاً لنوع الكمبيوتر المستخدم.

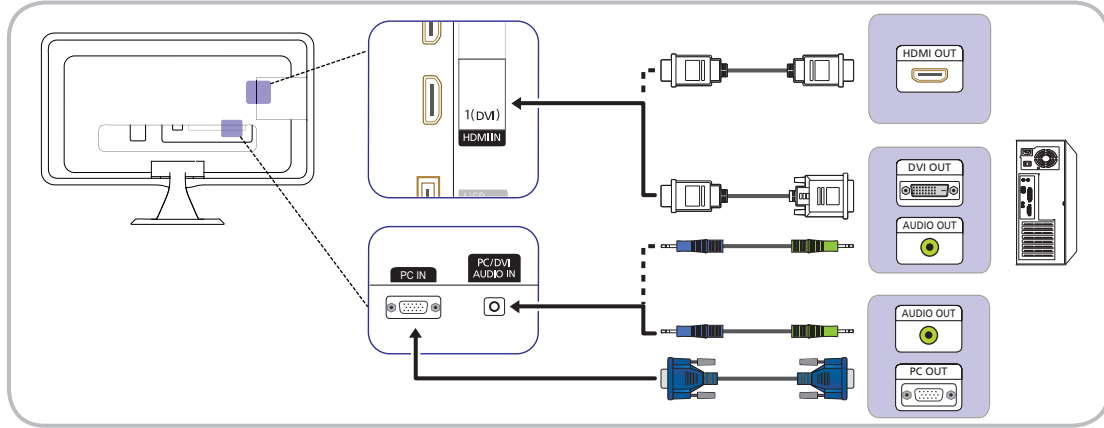

أوضاع العرض (D-Sub وإدخال HDMI إلى DVI)

الدقة المثلى : 19: 1360 × 768 بكسل / 20~22: 1600 × 900 بكسل / 23~27: 1920 × 1080 بكسل.

حجم الشاشة	الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	تردد ساعة البكسل (ميغا هرتز)	الاقطاب المتزامنة (أفقي / رأسي)
"19 "20 "22 "23 "24 "27	IBM	640 x 350	31.469	70.086	25.175	+/-
		720 x 400	31.469	70.087	28.322	-/+
	MAC	640 x 480	35.000	66.667	30.240	-/-
		832 x 624	49.726	74.551	57.284	-/-
	VESA DMT	640 x 480	31.469	59.940	25.175	-/-
		640 x 480	37.861	72.809	31.500	-/-
		640 x 480	37.500	75.000	31.500	-/-
		800 x 600	35.156	56.250	36.000	+/+
		800 x 600	37.879	60.317	40.000	+/+
		800 x 600	48.077	72.188	50.000	+/+
		800 x 600	46.875	75.000	49.500	+/+
		1024 x 768	48.363	60.004	65.000	-/-
		1024 x 768	56.476	70.069	75.000	-/-
"20	VESA DMT	1024 x 768	60.023	75.029	78.750	+/+
		1600 x 900	60.000	60.000	108.000	+/+
	MAC	1152 x 870	68.681	75.062	100.000	-/-
		1152 x 864	67.500	75.000	108.000	+/+
	VESA DMT	1280 x 800	49.702	59.810	83.500	-/+
		1280 x 960	60.000	60.000	108.000	+/+
		1280 x 1024	63.981	60.020	108.000	+/+
		1280 x 1024	79.976	75.025	135.000	+/+
		1440 x 900	55.935	59.887	106.500	-/+
		1440 x 900	70.635	74.984	136.750	-/+
		1360 x 768	47.712	60.015	85.500	+/+
		1680 x 1050	65.290	59.954	146.250	-/+
		1920 x 1080	67.500	60.000	148.500	+/+

ملاحظة

- لنتمكن من توصيل الكمبيوتر، يجب استخدام المقيس HDMI IN 1(DVI).
- وضع التداخل غير مدعوم.
- قد يعمل الجهاز بصورة غير طبيعية في حالة اختيار تنسيق فيديو غير قياسي.
- يتم دعم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم SOG (إجراء المزامنة على الأخضر).

التوصيلات

تحرير الاسم

TOOLS ← SOURCE [] ← تحرير الاسم [] ENTER

في مصدر، اضغط على الزر **TOOLS**، وحينئذٍ يمكنك تعيين اسم مصدر الإدخال الخارجية التي ترغب بها.

■ **DVD / VCR / مستقبِل كبل / مستقبِل قمر صناعي / مستقبِل PVR / مستقبِل AV / ألعاب / كاميرا فيديو / PC / DVI PC / أجهزة DVI / DMA / HD DVD / Blu-ray / IPTV / TV /** تحديد اسم للجهاز الذي يتم توصيله بمقاييس الإدخال لاختيار مصدر الإدخال بسهولة.

عند توصيل كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)** باستخدام كبل HDMI، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع **PC** ضمن تحرير الاسم.

عند توصيل كمبيوتر بمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)** باستخدام كبل HDMI إلى **DVI**، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع **DVI PC** ضمن تحرير الاسم.

عند توصيل أجهزة **AV** بمنفذ **HDMI IN 1 (DVI)** باستخدام كبل HDMI إلى **DVI**، فينبغي عليك تعيين التلفزيون إلى وضع أجهزة **DVI** ضمن تحرير الاسم.

معلومات

TOOLS ← SOURCE [] ← معلومات [] ENTER

يمكنك الرجوع إلى المعلومات المفصلة حول الجهاز الخارجي المحدد.

تغيير مصدر الإدخال

مصدر

SOURCE [] ← مصدر

SOURCE []



يُستخدم لاختيار التلفزيون أو مصادر إدخال خارجية أخرى مثل مشغل أقراص DVD/Blu-ray / أجهزة استقبال البث عبر الكبلات/مستقبل الأقمار الصناعية لجهاز فك التشفير (STB).

■ **USB / Component / AV / HDMI2 / DVI / HDMI1 / PC / TV**


في مصدر، يتم تمييز الإدخالات المتصلة.

يظل وضعًا **TV** و **PC** دائمًا نشطين.

الميزات الأساسية

كيفية التنقل بين القوائم

قبل استخدام التلفزيون، اتبع الخطوات التالية لمعرفة كيفية التنقل بين القوائم وتحديد الوظائف المختلفة وتعديلها.

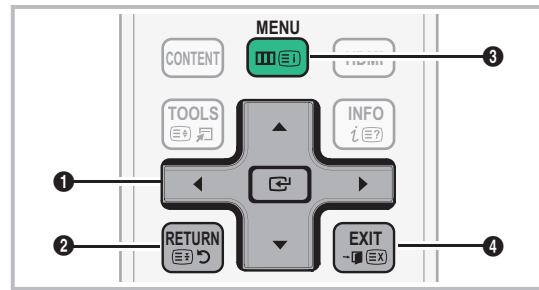

1 الزر **ENTER** / الاتجاهات: تحريك المؤشر وتحديد أحد العناصر. قم بتأكيد الإعداد.

2 الزر **RETURN**: العودة إلى القائمة السابقة.

3 الزر **MENU**: عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.

4 الزر **EXIT**: الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة.

كيفية تشغيل OSD (القوائم التي تظهر على الشاشة)

قد تختلف خطوات الوصول إلى القوائم وفقًا للقائمة المحددة.


تظهر خيارات القائمة الرئيسية على الشاشة: الصورة، الصوت، القناة، النظام، الدعم.	1	MENU []
اختر رمزًا عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.	2	▲ / ▼
اضغط على الزر ENTER للوصول إلى القائمة الفرعية.	3	ENTER []
حدد القائمة الفرعية المطلوبة عن طريق الضغط على الزر ▼ أو ▲.	4	▲ / ▼
قم بضبط قيمة أي عنصر عن طريق الضغط على الزر ► أو ◀. قد يختلف الضبط في القوائم التي تظهر على الشاشة وفقًا للقائمة المحددة.	5	◀ / ▶
اضغط على الزر ENTER لإكمال التكوين.	6	ENTER []
اضغط على الزر EXIT .	7	EXIT []

الميزات الأساسية

قائمة القنوات

CONTENT ENTER  شاهد تلفزيون ← قائمة القنوات ←

يمكنك عرض معلومات القناة.

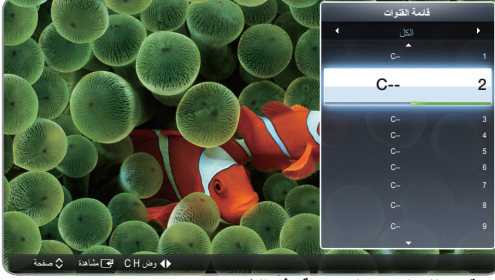

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

عند الضغط على الزر **CH LIST** الموجود بجهاز التحكم عن بُعد، سيتم عرض شاشة قائمة القنوات في الحال.

- استخدام جهاز التحكم عن بُعد الأزرار مع قائمة القنوات.
- ◀ ▶ (وضع CH / القناة): الانتقال إلى المفضلة عند تعيين "القنوات المضافة".
- ⏏ (مشاهدة): مشاهدة القناة التي تحددها.
- ◀ ▶ (صفحة): الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.

استخدام القناة

CONTENT ENTER  شاهد تلفزيون ← مدير القناة ← ENTER

مدير القناة

تمكن من حذف أو ضبط قنوات المفضلة. حدد قناة من الشاشة قنوات أو المفضلة.



• قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

استخدام قائمة القنوات

اضغط على الزر **CONTENT** لتحديد شاهد تلفزيون، ثم حدد القائمة التي ترغب في استخدامها. سيتم عرض كل شاشة.



• قد تختلف الصورة المعروضة وفقاً للطراز.

مدير الجدولة

CONTENT ENTER  شاهد تلفزيون ← مدير الجدولة ←

يمكنك مشاهدة قناة قمت بحجزها للمشاهدة أو تعديلها أو حذفها.

استخدام مؤقت العرض

يمكنك ضبط القناة المطلوبة ليتم عرضها تلقائياً في الوقت المحدد. قم بضبط الوقت الحالي أو لا تستخدم هذه الوظيفة.

1. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد مدير الجدولة.
2. اضغط على الزر **ENTER** لإضافة برنامج كي يتم جدولته يدوياً. تظهر شاشة مؤقت العرض.
3. اضغط على الأزرار ▲ / ▼ / ▶ / ◀ لتعيين القناة أو تكرار أو التاريخ أو وقت البدء.

- القناة: لتحديد القناة المطلوبة.
- تكرار: حدد مرة أو يدوي أو سبت-أحد أو اثنين-جمعة أو كل يوم كيفما تريد. إذا حددت يدوي، يمكنك تعيين اليوم الذي تريده.
- التاريخ: لضبط التاريخ الذي تريده.
- تتوفر عندما تحدد مرة في التكرار.
- تُشير العلامة ✓ إلى أنه تم تحديد التاريخ.
- وقت البدء: لتعيين وقت البدء الذي تريده.
- إذا أردت تحرير الجدولة أو إلغاؤها، حدد الجدول المحجوز على قائمة الجدولة، ثم قم بتحديد تحرير أو إلغاء الجدولة.

الميزات الأساسية

- (📺) قنوات: عرض جميع القنوات المتاحة حاليًا.
- (★) المفضلة 1 - 5: عرض القنوات المفضلة.

رموز عرض حالة القنوات

الرموز	الوظيفة
A	قناة تمثيلية.
✓	قناة تم تحديدها.
★	تم ضبط قناة كقناة مفضلة.

قائمة خيارات مدير القناة [TOOLS]

تعيين كل قناة باستخدام خيارات قائمة مدير القناة (مشاهدة وإضافة إلى المفضلة / تحرير المفضلة وتحرير اسم القناة وتحرير رقم القناة وحذف وإلغاء تحديد الكل / تحديد الكل). قد تختلف عناصر قائمة الخيارات وفقًا لحالة القناة.

1. حدد القناة ثم اضغط على الزر **TOOLS**.

2. حدد وظيفة ثم قم بتغيير الإعدادات الخاصة بها.

- مشاهدة: لمشاهدة القناة المحددة.
- إضافة إلى المفضلة / تحرير المفضلة [TOOLS]: تعيين القنوات التي تشاهدها بشكل متكرر في قائمة المفضلة.

1. حدد إضافة إلى المفضلة / تحرير المفضلة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

📌 إذا كانت القناة قد تمت إضافتها بالفعل إلى القنوات المفضلة، فستظهر الشاشة تحرير المفضلة.

2. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد المفضلة 1 - 5، ثم اضغط على الزر موافق.

📌 يمكن إضافة قناة مفضلة واحدة في قوائم عديدة من المفضلة بين المفضلة 1 - 5.

- تحرير اسم القناة (القنوات التمثيلية فقط): لتعيين اسم خاص بك للقناة.
- 📌 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.
- تحرير رقم القناة: قم بتحرير الرقم بالضغط الأزرار الرقمية التي تريدها.
- 📌 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.
- حذف: يمكنك حذف قناة لعرض القنوات التي تريدها.
- إلغاء تحديد الكل / تحديد الكل: تحديد كافة القنوات أو إلغاء تحديد القنوات المحددة في قائمة مدير القناة.

قائمة القنوات

إعادة القنوات

ENTER MENU ← القناة ←

المنطقة

يمكنك تغيير المنطقة للقنوات.

الضبط التلقائي

للبحث عن قناة تلقائيًا وتخزينها بالتلفزيون.

📌 قد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة قفل القناة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

الضبط اليدوي

للبحث عن قناة يدويًا وتخزينها بالتلفزيون.

📌 في حالة تأمين القناة باستخدام وظيفة قفل القناة، ستظهر نافذة إدخال رقم التعريف الشخصي.

📌 قد لا تكون هذه الوظيفة مدعومة حسب المنطقة.

1. اضغط على الزر **A** لتحديد جديد.
2. قم بتعيين مبرمجة ونظام الألوان ونظام الصوت والقناة وبحث.
3. اضغط على الزر ▼ لتحديد تخزين. عند الانتهاء من المسح، يتم تحديث القناة في قائمة القنوات.

📌 وضع القناة

- **P** (وضع البرنامج): عند اكتمال الضبط، يكون قد تم تعيين محطات البث الموجودة في منطقتك إلى أرقام المواضع من P0 إلى P99. ويمكنك تحديد القنوات عن طريق إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
- **C** (وضع القناة الهوائية) / **S** (وضع القناة عبر كبل): يتيح لك هذان الوضعان تحديد القناة عن طريق إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية أو قناة كبلية.

الميزات الأساسية

ضبط دقيق للقنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء الضبط الدقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين. أما إذا كانت الإشارة ضعيفة أو مشوشة، قم بإجراء الضبط الدقيق للقنوات يدويًا. قم بالتدوير إلى اليمين واليسار حتى تظهر الصورة بوضوح.

يتم تطبيق الإعدادات على القناة التي تشاهدها حاليًا.

يتم وضع علامة النجمة "*" على القنوات التي تم إجراء الضبط الدقيق لها وحفظها على يسار رقم القناة في شعار القناة.

لإعادة إجراء الضبط الدقيق، حدد ضبط.

قائمة الصورة

تغيير وضع الصورة المضبوط مسبقًا

MENU → الصورة → وضع الصورة → ENTER

وضع الصورة

تحديد نوع الصورة المفضل لديك.

في الوضع PC، يمكنك تحديد ترفيهه وقياسي فقط.

ديناميكي: مناسب للغرفة المضيفة.

قياسي: مناسب للبيئة العادية.

أفلام: مناسب لمشاهدة الأفلام في الغرفة المظلمة.

ترفيه: مناسب لمشاهدة الأفلام وممارسة الألعاب.

لا تتوفر هذه الميزة إلا في وضع PC.

ضبط إعدادات الصورة

MENU → الصورة → ENTER

Samsung MagicAngle

تسمح لك هذه الميزة برؤية الجودة المثالية للشاشة حسب الموضع الذي تشاهد فيه الشاشة. عند المشاهدة بزاوية من أسفل المنتج أو من أعلاه أو من أحد جانبيه، يمكنك عن طريق إعداد الوضع المناسب لكل موضع الحصول على جودة صورة مشابهة للمشاهدة من الجهة الأمامية للشاشة.

■ إيقاف التشغيل: حدد عند المشاهدة من الوضع الأمامي.

■ وضع الاسترخاء: حدد عند المشاهدة من وضع منخفض قليلًا.

■ وضع الوقوف: حدد عند المشاهدة من الوضع العلوي.

عند تعيين Samsung MagicAngle إلى وضع الاسترخاء أو وضع الوقوف، لا يتوفر الوضع جاما.

إضاءة خلفية / التباين / السطوع / حدة الوضوح / اللون / تظليل (G/R)

يتضمن التلفزيون خيارات ضبط عديدة تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

ملاحظة

• في الوضعين التمثيليين TV و AV الخاصين بنظام PAL، لا يتم توفير وظيفة تظليل (G/R).

• في وضع PC، يمكنك إجراء التغييرات فقط على إضاءة خلفية والتباين والسطوع وحدة الوضوح.

• يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بالتلفزيون.

• يؤدي خفض مستوى سطوع الصورة إلى تقليل استهلاك الطاقة.



الميزات الأساسية

ضبط الشاشة

إعداد التلفزيون مع الكمبيوتر

حدد مصدر الإدخال إلى الكمبيوتر.

ENTER  MENU  الصورة ←

ضبط تلقائي

يتم ضبط قيم /موضع التردد والضبط الدقيق تلقائيًا.

 لا يتوفر عند التوصيل باستخدام كبل HDMI إلى DVI.

استخدام التلفزيون كشاشة عرض للكمبيوتر

إعداد برامج الكمبيوتر الخاص بك (وفقًا لنظام التشغيل Windows XP) قد تختلف الشاشات الفعلية على الكمبيوتر بناءً على إصدار Windows وبطاقة الفيديو، وفي هذه الحالة سيتم دوماً تطبيق معلومات الإعداد الأساسية نفسها تقريباً. (إذا لم يحدث ذلك، اتصل بجهة تصنيع الكمبيوتر لديك أو موزع شركة Samsung).

1. انقر فوق "لوحة التحكم" ضمن القائمة "ابدأ" في نظام Windows.
2. انقر فوق المظهر والسمات في النافذة لوحة التحكم وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.
3. انقر فوق عرض وسيظهر أحد مربعات حوار العرض.
4. انتقل إلى علامة التبويب Settings (إعدادات) ضمن مربع حوار العرض.

• يكون إعداد الحجم الصحيح (الدقة) [المثالي: 19: 768 × 1360 بكسل / 22~20: 900 × 1600 بكسل / 23~27: 1080 × 1920 بكسل].

• عند وجود خيار تردد رأسي في مربع حوار إعدادات العرض، فإن القيمة الصحيحة تكون "60" أو "60 هرتز". أو بدلاً من ذلك، انقر فوق "موافق" ثم قم بإنهاء مربع الحوار.

P.SIZE



■ **حجم الصورة:** قد يحتوي جهاز استقبال البث عبر الكبلات/القمر الصناعي أيضاً على مجموعة من أحجام الشاشات الخاصة به. ومع ذلك، نوصي بشدة باستخدام وضع 16:9 في معظم الأوقات.

16:9: تعيين الصورة إلى وضع 16:9 العريض.
تكبير عريض: تكبير حجم الصورة بحيث يكون أكبر من 4:3.

 ضبط الموضع بواسطة استخدام الزرين ▲ / ▼.

تكبير: تكبير الصور العريضة في الوضع 16:9 رأسياً كي تتلاءم مع حجم الشاشة.

 ضبط تكبير أو الموضع باستخدام الزر ▲ / ▼.

4:3: تعيين الصورة إلى وضع (4:3) الأساسي.

 لا تقم بالمشاهدة في تنسيق 3:4 لمدة طويلة. قد يتسبب ظهور آثار لحواف الصورة على يسار الشاشة ويمينها ومزجها في ثبات الصورة (تلف الشاشة) التي قد لا تتم تغطيتها من قبل الضمان.

ملامحة الشاشة: عرض الصورة كاملة دون قطع أطرافها عند إدخال إشارات HDMI (1080p / 1080i / 720p) أو (1080p / 1080i) Component.

 ضبط الموضع باستخدام الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

ملاحظة

- قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقاً لمصدر الإدخال.
- قد تختلف العناصر المتوفرة وفقاً للوضع المحدد.
- في وضع PC، يمكن ضبط الوضعين 16:9 و 4:3 فقط.
- يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.
- إذا كنت تستخدم الوظيفة ملامحة الشاشة مع الدخول HDMI 720p، فسيتم قطع خط واحد في أعلى الشاشة وأسفلها والجانبين الأيسر والأيمن كما هو الحال في وظيفة تكبير الشاشة لإزالة حوافها.

■ ضبط شاشة الكمبيوتر الشخصي

 تتوفر هذه الميزة فقط في وضع PC.


خشن / ناعم: إزالة تشويش الصورة أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق فقط، اضبط التردد لأفضل مستوى ممكن (**خشن**) ثم قم بإجراء الضبط الدقيق مرة أخرى. وبعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى تتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

الموضع: ضبط موضع شاشة الكمبيوتر الشخصي باستخدام أزرار الاتجاهات (▲ / ▼ / ◀ / ▶).

إعادة ضبط الصورة: لإعادة ضبط الصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

الميزات الأساسية

المحافظة على الوضع السليم أثناء استخدام هذا المنتج

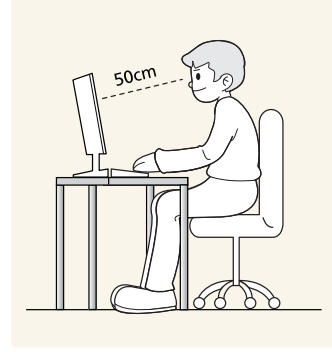

- درجة اللون "أسود" (إيقاف التشغيل / غامق / غامق بشكل أكبر / الأعرق): تحديد المستوى الأسود لضبط عمق الشاشة.
- تباين ديناميكي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي): ضبط تباين الشاشة.
- تفاصيل الظل (2~+2): زيادة مستوى سطوع الصور الداكنة.
- جاما: ضبط مستوى كثافة الألوان الأساسية.
- وضع RGB فقط (إيقاف التشغيل / أحمر / أخضر / أزرق): عرض الألوان أحمر، أخضر وأزرق لإجراء عمليات ضبط دقيقة لإشباع اللون وتدرجه.
- مسافة اللون (تلقائي / أصلي): ضبط نطاق الألوان المتوفرة لإنشاء الصورة.
- توازن الأبيض: لضبط درجة حرارة الألوان حتى تبدو الصورة طبيعية إلى حد كبير.
- معادلة الأحمر / معادلة الأخضر / معادلة الأزرق: ضبط مستوى غمق الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- اكتساب الأحمر / اكتساب الأخضر / اكتساب الأزرق: ضبط سطوع الألوان (أحمر، أخضر، أزرق).
- ضبط: إعادة ضبط إعدادات توازن الأبيض إلى إعداداتها الافتراضية.
- لون البشرة: زيادة حدة "لون البشرة" الودي.
- تحسين الحواف (إيقاف التشغيل / تشغيل): إبراز حدود الكائنات.
- إضاءة الحركة (إيقاف التشغيل / تشغيل): تقليل استهلاك الطاقة من خلال التحكم في السطوع.

حافظ على اتخاذ وضع سليم أثناء استخدام هذا المنتج.

- يجب المحافظة على استقامة ظهرك.
- حافظ على مسافة تتراوح بين 45 إلى 50 سم (من 15 إلى 19 بوصة) بين عينيك والشاشة. انظر إلى الشاشة ووجهك متجهًا لأسفل وواجه الشاشة من الناحية الأمامية.
- اضبط زاوية المنتج بحيث لا ينعكس الضوء على الشاشة.
- حافظ على وجود كوعك في زاوية قائمة وحافظ على مستوى ذراعك في مستوى ظاهر يديك.
- حافظ على وضع كوعك في زاوية قائمة.
- ضع كعبيك على الأرض بشكل مستو مع إبقاء ركبتيك عند زاوية 90 درجة أو أعلى وحافظ على موضع ذراعك بحيث يكون أسفل قلبك.

تغيير خيارات الصورة

إعدادات متقدمة

MENU ENTER ← الصورة ← إعدادات متقدمة ←

- (يتوفر الخيار إعدادات متقدمة في الوضع قياسي / أفلام)
- بالمقارنة مع الطرازات السابقة، نجد أن أجهزة التلفزيون الجديدة من Samsung تتميز بصورة أكثر دقة عن مثيلاتها.
- في الوضع PC، يمكنك إجراء التغييرات على جاما وتوازن الأبيض.

الميزات الأساسية

خيارات الصورة

ENTER [] ← الصورة ← خيارات الصورة ← ENTER []

في وضع الكمبيوتر، يمكن إجراء التغييرات على درجة اللون فقط.



درجة اللون (بارد / قياسي / دافئ1 / دافئ2)

دافئ1 أو دافئ2 عندما يكون وضع الصورة هو ديناميكي.

يمكن ضبط الإعدادات وتخزينها لكل جهاز خارجي متصل بمنفذ الإدخال بالتلفزيون.

فلتر التشويش الرقمي (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي / مرنات تلقائية / عرض توضيحي): إذا كانت إشارة البث التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، فيمكنك تنشيط ميزة فلتر التشويش الرقمي لخفض أي تشويش أو ضلال قد تظهر على الشاشة.

إذا كانت الإشارة ضعيفة، جرب الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

مرنات تلقائية: عند تغيير القنوات التناظرية، يتم عرض قوة الإشارة.

يتحول الشريط إلى اللون الأخضر للإشارة إلى استقبال أفضل إشارة ممكنة.

فلتر تشويش MPEG (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / تلقائي): لتقليل تشويش MPEG من أجل توفير جودة محسنة للصورة.

المستوى الأسود لـ HDMI (عادي / منخفض): لتحديد مستوى اللون الأسود على الشاشة لضبط عمقها.

متوفر فقط في وضع HDMI.

وضع الفيلم (إيقاف التشغيل / تلقائي1 / تلقائي2): ضبط التلفزيون لاستشعار إشارات الأفلام من جميع المصادر ومعالجتها وضبط الصورة للحصول على أفضل جودة تلقائيًا.

تتوافر في TV و AV و (480i / 1080i) COMPONENT و HDMI (480i / 1080i).

إعادة ضبط الصورة (موافق / إلغاء الأمر)

لإعادة ضبط الوضع الحالي للصورة إلى الإعدادات الافتراضية.

قائمة الصوت

تغيير وضع الصوت المُعد مسبقًا

ENTER [] ← الصوت ← وضع الصوت ← ENTER []

وضع الصوت [TOOLS]

قياسي: لاختيار وضع الصوت العادي.

موسيقى: لزيادة مستوى الموسيقى ليغطي على أصوات الأشخاص.

أفلام: لتوفير أفضل وضع للصوت لمشاهدة الأفلام.

صوت واضح: لرفع مستوى أصوات المتحدث لتكون أعلى من الأصوات الأخرى.

تضخيم: لزيادة كثافة الأصوات ذات التردد العالي للاستماع إلى صوت أفضل للأشخاص الذين يعانون من ضعف السمع.

إذا تم تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل وضع الصوت.

ضبط إعدادات الصوت

تأثير الصوت

ENTER [] ← الصوت ← تأثير الصوت ← ENTER []

(وضع الصوت القياسي فقط)

إذا تم تعيين مكبر صوت التلفزيون إلى إيقاف، يتم تعطيل تأثير الصوت.

SRS TruSurround HD (إيقاف التشغيل / تشغيل)

توفر هذه الوظيفة متعة الاستماع لصوت "القناة 5.1" في محيط ظاهري من خلال سماعات الصوت باستخدام تقنية HRTF (وظيفة نقل الصوت عبر سماعات الرأس).

SRS TruDialog (إيقاف التشغيل / تشغيل)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية زيادة شدة الصوت عن موسيقى الخلفية أو المؤثرات الصوتية بحيث تتمكن من سماع الحوار بشكل أكثر وضوحًا.



الميزات الأساسية

■ الموازن

ضبط وضع الصوت.

- توازن L/R : لضبط التوازن بين السماعه اليمنى واليسرى.
- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (ضبط النطاق الترددي): لضبط مستوى ترددات النطاق الترددي المحددة.
- ضبط: لإعادة ضبط موازن الصوت إلى إعداداته الافتراضية.

■ أنظمة الصوت، وغيرها.

ENTER الصوت ← MENU

إخراج SPDIF

تستخدم التقنية SPDIF (واجهة Sony Philips الرقمية) لتوفير صوت رقمي، مما يقلل التداخل الذي يحدث في السماعه والأجهزة الرقمية الأخرى، مثل مستقبل A/V / شاشة العرض المنزلية.

■ تنسيق الصوت: يمكنك تحديد تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي.

قد يختلف تنسيق (SPDIF) لإخراج الصوت الرقمي المتوفر وفقاً لمصدر الإدخال.

■ تأخير الصوت: لتصحيح مشاكل تزامن الفيديو مع الصوت عند مشاهدة التلفزيون أو الفيديو والاستماع إلى إخراج الصوت الرقمي باستخدام جهاز خارجي مثل مستقبل AV (0 مللي ثانية إلى 250 مللي ثانية).

إعدادات السماعه

■ مكبر صوت التلفزيون (إيقاف / تشغيل): قد يحدث صدى الصوت نتيجة لاختلاف سرعة فك التشفير بين مكبر الصوت الرئيسي وجهاز استقبال الصوت. وفي هذه الحالة، قم بتعيين التلفزيون إلى إيقاف.

عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف، فلن يتم تشغيل زري مستوى الصوت والزر MUTE، وستكون إعدادات الصوت محدودة.

عند ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف.

• تشغيل: إيقاف التشغيل، إيقاف: تشغيل

عند ضبط مكبر صوت التلفزيون إلى تشغيل.

• تشغيل: تشغيل، إيقاف: تشغيل

إذا لم تكن هناك إشارة فيديو، فسيتم كتم صوت السماعتين.

■ صوت تلقائي (إيقاف التشغيل / عادي / ليل): لإحداث توازن في مستوى الصوت لكل قناة، قم بالتعيين إلى عادي.

ليلاً: يوفر هذا الوضع أداءً محسناً للصوت مقارنة بالوضع عادي، حيث لا يصدر أي تشويش تقريباً. ومن ثم، فإن هذا الوضع مناسب للاستخدام أثناء الليل.

إعادة ضبط الصوت (موافق / إلغاء الأمر)

إعادة ضبط جميع إعدادات الصوت إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

قائمة النظام

ضبط الوقت

ENTER النظام ← MENU

الوقت

■ الساعة: لضبط الساعة من أجل استخدام ميزات المؤقت المتنوعة الخاصة بالتلفزيون.

يظهر الوقت الحالي في كل مرة تضغط فيها على الزر INFO.

وفي حالة فصل سلك الطاقة، يجب ضبط الساعة مرة أخرى.

– الساعة: قم بتعيين يوم وشهر وسنة وساعة ودقيقة.

يمكنك تعيين شهر ويوم وسنة وساعة ودقيقة مباشرة عن طريق الضغط على أزرار الأرقام الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

استخدام مؤقت النوم

■ مؤقت النوم : يعمل على إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً في الوقت المحدد مسبقاً. (30 و 60 و 90 و 120 و 150 و 180 دقيقة).

لإلغاء مؤقت النوم، حدد إيقاف التشغيل.



الميزات الأساسية

ضبط مؤقت التشغيل / إيقاف التشغيل

■ **مؤقت التشغيل 1 / مؤقت التشغيل 2 / مؤقت التشغيل 3:** يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت التشغيل. ويجب ضبط الساعة أولاً.



إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي للضبط كما يناسبك. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

وقت التشغيل: قم بتعيين الساعة والدقيقة.

الصوت: لضبط المستوى المطلوب للصوت.

مصدر: حدد محتوى TV أو USB ليتم تشغيله عند تشغيل التلفزيون تلقائياً. (يمكن تحديد USB فقط عند توصيل أحد أجهزة USB بالتلفزيون)

القناة (عندما يكون مصدر مضبوطاً على TV): لتحديد القناة المطلوبة.

موسيقى / صورة (في حالة تعيين مصدر إلى USB): حدد أحد المجلدات الموجودة في جهاز USB الذي يحتوي على ملفات موسيقى أو صور ليتم تشغيلها عند تشغيل التلفزيون تلقائياً.

ملاحظة

- إذا لم يكن هناك أي ملف موسيقى موجوداً في جهاز USB أو لم يتم تحديد مجلد يحتوي على ملف الموسيقى، فلن تعمل وظيفة "المؤقت" بشكل صحيح.
- في حالة وجود ملف صورة واحد على جهاز USB، لا يتم تشغيل عرض الشرائح.
- إذا كان اسم المجلد طويلاً جداً، فلا يمكن تحديد المجلد.
- يتم تعيين مجلد لكل USB تستخدمه. عند استخدام أكثر من USB واحد من النوع نفسه، تأكد من أن المجلدات التي تم تعيينها لكل USB لها أسماء مختلفة.

- نوصي باستخدام رقاقة ذاكرة USB وقارئ بطاقات متعددة عند استخدام مؤقت التشغيل. قد لا تعمل وظيفة مؤقت التشغيل مع أجهزة USB المزودة ببطارية داخلية أو مشغلات MP3 أو أجهزة PMP المصنوعة بواسطة بعض الشركات المصنعة نظراً لأن هذه الأجهزة تستغرق وقتاً طويلاً للتعرف عليها.

■ **مؤقت الإيقاف 1 / مؤقت الإيقاف 2 / مؤقت الإيقاف 3:** يمكن ضبط ثلاثة إعدادات مختلفة لمؤقت الإيقاف. ويجب ضبط الساعة أولاً.



إعداد: حدد إيقاف التشغيل أو مرة أو كل يوم أو Mon~Fri أو Mon~Sat أو Sat~Sun أو يدوي للضبط كما يناسبك. إذا قمت بتحديد يدوي، فيمكنك إعداد اليوم الذي تريده لتنشيط المؤقت.

العلامة ✓ تشير إلى اليوم الذي تم تحديده.

وقت الإيقاف: قم بتعيين الساعة والدقيقة.

قفل البرامج

ENTER [] MENU [] النظام ← الأمان ← []

الأمان

تظهر شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي قبل شاشة الإعداد.

رقم التعريف الشخصي الافتراضي لجهاز التلفزيون الجديد هو "0-0-0-0".

■ **قفل القناة (إيقاف التشغيل / تشغيل):** قفل القنوات في مدير القناة لمنع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج غير المناسبة لهم.

متوفر فقط في حالة تعيين مصدر الإدخال إلى TV.

الميزات الأساسية

وقت الحماية تلقائياً

- إيقاف التشغيل / 2 ساعات / 4 ساعات / 8 ساعات / 10 ساعات: إذا استمرت الشاشة بوضع الخمول مع وجود صورة ثابتة لفترة معينة حددها المستخدم، يتم تنشيط الشاشة المؤقتة لمنع ظهور الصورة المشوشة على الشاشة.

عام

- أقصى توفير للطاقة (إيقاف التشغيل / تشغيل): إيقاف تشغيل جهاز عرض الكمبيوتر في حالة عدم استخدام الكمبيوتر لوقت محدد من أجل تقليل استهلاك الطاقة.

تتوفر هذه الميزة فقط في وضع PC.

- وضع الألعاب (إيقاف التشغيل / تشغيل): عند توصيل التلفزيون بوحدة التحكم بالألعاب مثل PlayStation™ أو Xbox™، يمكنك الاستمتاع بتجربة لعب أكثر واقعية بتحديد وضع الألعاب.

ملاحظة

- الاحتياطات والقيود الخاصة بوضع الألعاب
 - لفصل جهاز الألعاب وتوصيل جهاز خارجي آخر، قم بضبط وضع الألعاب على إيقاف التشغيل من قائمة الإعداد.
 - إذا قمت بعرض قائمة التلفزيون في وضع الألعاب، سوف تهتز الشاشة بعض الشيء.
- وضع الألعاب عند ضبط وضع الإدخال على "التلفزيون" أو "الكمبيوتر".
- بعد توصيل وحدة التحكم باللعبة، قم بضبط وضع الألعاب على تشغيل. لذلك قد تلاحظ انخفاض جودة الصورة.
- في حالة ضبط وضع الألعاب على تشغيل:
 - يتم ضبط الوضع الصورة على قياسي ويتم ضبط الوضع الصوت على أفلام.
- شفافية القائمة (ساطع / غامق): ضبط شفافية القائمة.
- شعار التمهيد (إيقاف التشغيل / تشغيل): عرض شعار Samsung أثناء تشغيل التلفزيون.

- تغيير رمز التعريف الشخصي: ستظهر شاشة تغيير رمز التعريف الشخصي. اختر أي أربعة أرقام لرقم التعريف الشخصي الخاص بك وأدخلها. تغيير رقم الهوية الشخصي المطلوب لإعداد التلفزيون. أعد إدخال الأرقام الأربعة نفسها. عند ظهور شاشة التأكيد، يتم حفظ رقم التعريف الشخصي الخاص بك.

إذا نسيت رقم التعريف الشخصي، فاضغط على أزرار جهاز التحكم عن بُعد بالترتيب التالي، مما يعيد ضبط رقم التعريف الشخصي إلى "0-0-0-0": POWER (إيقاف التشغيل) ← MUTE ← 8 ← 2 ← 4 ← POWER (تشغيل)

حلول اقتصادية

ENTER MENU Eco ← النظام ← حل Eco ←

Eco حل

- توفير الطاقة (إيقاف التشغيل / منخفض / متوسط / عالي / إيقاف الصورة) : تعمل هذه الوظيفة على ضبط سطوع التلفزيون لتقليل استهلاك الطاقة. إذا قمت بتحديد إيقاف الصورة، يتم إيقاف تشغيل الشاشة، ولكن سيستمر تشغيل الصوت. اضغط أي زر باستثناء زر مستوى الصوت لتشغيل الشاشة.

- (لا إشارة للاستعداد) (إيقاف التشغيل / 15 دقيقة / 30 دقيقة / 60 دقيقة): لتوفير الاستهلاك غير الضروري للطاقة، قم بضبط مدة تشغيل التلفزيون التي تريدها في حالة عدم استقباله لأي إشارة.

تكون هذه الميزة معطلة عندما يكون الكمبيوتر في وضع توفير الطاقة.

- إيقاف تشغيل تلقائي (إيقاف التشغيل / تشغيل): توفير الطاقة بواسطة إيقاف تشغيل التلفزيون تلقائياً عند عدم الاستخدام لمدة 4 ساعات.

الميزات الأخرى

ENTER MENU النظام ←

لغة القائمة

ضبط لغة القائمة.

1. حدد لغة القائمة واضغط على الزر ENTER.
2. اختر اللغة المطلوبة ثم اضغط على الزر ENTER.

الميزات الأساسية

قائمة الدعم

ENTER [] ← الدعم ← MENU [] []

التشخيص الذاتي

قد يستغرق التشخيص الذاتي بضعة ثوانٍ، وبعد ذلك جزءاً من عملية تشغيل التلفزيون بصورة طبيعية

■ اختبار الصورة (نعم / لا): يُستخدم للتحقق من المشاكل الخاصة بالصورة.

نعم: إذا لم يظهر نموذج الاختبار أو إذا كان هناك تشويش بنموذج الاختبار، اختر نعم. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. اتصل بمركز اتصالات Samsung لطلب المساعدة.

لا: إذا تم عرض أنماط الاختبار بشكل صحيح، اختر لا. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. إذا استمرت المشكلة، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

■ اختبار الصوت (نعم / لا): استخدم إحدى النغمات الصوتية المضمنة للتحقق من مشاكل الصوت.

إذا لم يصدر أي صوت من مكبرات صوت التلفزيون، قبل إجراء اختبار الصوت، تأكد من ضبط مكبر صوت التلفزيون على تشغيل في قائمة الصوت.

سيتم سماع اللحن أثناء الاختبار حتى إذا تم ضبط مكبر صوت التلفزيون على إيقاف أو سيتم كتم الصوت عن طريق الضغط على الزر MUTE.

نعم: إذا سمعت صوتاً من سماعة واحدة فقط أو لم تصدر أي أصوات على الإطلاق من السماعات أثناء اختبار الصوت، حدد نعم. قد تكون هناك مشكلة بالتلفزيون. اتصل بمركز اتصالات Samsung لطلب المساعدة.

لا: إذا سمعت صوتاً من مكبرات الصوت، اختر لا. قد تكون هناك مشكلة بالجهاز الخارجي. الرجاء التحقق من التوصيلات. إذا استمرت المشكلة، راجع دليل المستخدم الخاص بالجهاز الخارجي.

■ استكشاف الأخطاء وإصلاحها: إذا كان هناك مشكلة في التلفزيون، راجع هذا الوصف.

إذا لم تجد حلاً لمشكلتك ضمن تلميحات استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

AnyNet+ (HDMI-CEC) [] []

للحصول على تفاصيل حول خيارات الإعداد، يُرجى الرجوع إلى إرشادات AnyNet+ (HDMI-CEC).

الفديو حسب الطلب الخاص بـ DivX®

إظهار رمز التسجيل المعتمد للتلفزيون. في حالة دخولك لموقع ويب DivX وتسجيلك فيه، يمكنك تنزيل ملف تسجيل VOD. إذا قمت بتشغيل تسجيل VOD باستخدام المحتويات، يكتمل التسجيل.

لمزيد من المعلومات حول DivX® VOD، قم بزيارة الموقع "http://vod.divx.com"

صورة داخل صورة (PIP)

ENTER [] ← PIP ← النظام ← MENU [] []

PIP [] []

يمكنك مشاهدة موالف التلفزيون ومصدر فيديو خارجي في نفس الوقت. لا تعمل الوظيفة PIP (صورة داخل صورة) في نفس الوضع.

ملاحظة

- بالنسبة لصوت PIP، راجع إرشادات تحديد الصوت.
- إذا قمت بإيقاف تشغيل التلفزيون أثناء المشاهدة في الوضع PIP، تختفي نافذة PIP.
- قد تلاحظ ظهور الصورة في نافذة PIP بشكل غير طبيعي إلى حد ما عند استخدام الشاشة الرئيسية لعرض لعبة أو مقطع موسيقي.
- إعدادات PIP

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component، HDMI1/DVI، HDMI2، PC	TV، AV

■ PIP (إيقاف التشغيل / تشغيل): تنشيط وظيفة PIP أو إلغاء تنشيطها.

■ مصدر (TV / AV): يمكنك تحديد مصدر الصورة الفرعية.

■ القناة: تحديد قناة الشاشة الفرعية.

■ المقاس ([] / []): يمكنك اختيار الحجم الخاص بالصورة الفرعية.

■ الموضع ([] / [] / [] / []): تحديد الموضع الخاص بالصورة الفرعية.

■ تحديد الصوت (رئيسي / فرعي): يمكنك اختيار الصوت المطلوب (رئيسي / فرعي) في الوضع PIP.

الميزات الأساسية

ترقية البرامج

الاتصال بشركة Samsung

يمكنك الاطلاع على هذه المعلومات في حالة عدم تشغيل التلفزيون بشكل سليم أو عند الرغبة في ترقية البرنامج. ويمكنك الحصول على المعلومات المتعلقة بمراكز الاتصالات الخاصة بنا، وكيفية تنزيل المنتجات والبرامج.

ترقية البرامج يمكن إجراؤها عن طريق تنزيل أحدث إصدارات البرامج الثابتة من موقع "www.samsung.com" على جهاز ذاكرة من نوع USB.

الإصدار الحالي البرنامج المثبت حاليًا على التلفزيون.

يتم عرض معلومات البرنامج كالتالي "السنة/الشهر/اليوم_الإصدار".



تثبيت أحدث إصدار

- **باستخدام USB:** أدخل محرك USB يحتوي على ملف ترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها من موقع www.samsung.com في التلفزيون. الرجاء التأكد من عدم فصل الطاقة أو إزالة محرك أقراص USB حتى تكتمل عمليات الترقية. وسيتم إيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله تلقائيًا بعد اكتمال ترقية البرامج الثابتة. وعند ترقية البرامج، سيتم إعادة إعدادات الفيديو والصوت إلى قيمها الافتراضية. ونوصي بتدوين إعداداتك بحيث يمكنك إعادة تعيينها بسهولة بعد الترقية.
 - **تغيير الإصدار (الاحتياطي):** إذا كانت هناك مشكلة في البرنامج الثابت الجديد تؤثر على عملية تشغيل الجهاز، فيمكنك تغيير البرنامج إلى الإصدار السابق.
- إذا تم تغيير البرنامج، يتم عرض البرنامج الموجود.

الميزات المتقدمة

استخدام "التنزيلات"




تمتع بعرض الصور وتشغيل ملفات الموسيقى و/أو الأفلام المحفوظة على جهاز USB من فئة التخزين الكبيرة (MSC).

1. اضغط على الزر **CONTENT**.
2. اضغط على الزر **▲ / ▼ / ► / ◀** لتحديد القائمة المطلوبة (الفيديو والصور وموسيقى)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

ENTER **CONTENT** ← المحتويات

توصيل جهاز USB

لوحة التلفزيون الجانبية



1. قم بتشغيل التلفزيون.
2. قم بتوصيل جهاز USB يحتوي على ملفات صور و/أو موسيقى و/أو أفلام بمقبس USB الموجود بلوحة التلفزيون الجانبية.
3. عند إتمام توصيل جهاز USB بالتلفزيون، تظهر نافذة منبثقة. وحينئذٍ يمكنك تحديد جهاز متصل.

قد لا تعمل الميزة بشكل سليم مع ملفات الوسائط المتعددة غير المرخصة.

قائمة "كل ما تحتاج معرفته" قبل استخدام الوظيفة المحتويات

- بروتوكول MTP (بروتوكول نقل الوسائط) غير مدعوم.
- يدعم نظام الملفات التتسيقات FAT16 و FAT32 و NTFS.
- قد تكون بعض أنواع كاميرات USB الرقمية والأجهزة الصوتية غير متوافقة مع هذا التلفزيون.
- تدعم ميزة المحتويات أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC) فقط. جهاز MSC هو أحد أجهزة نقل البيانات كبيرة الحجم فقط من فئة التخزين الكبير. وتتضمن أمثلة MSC محركات الأقراص الصغيرة وقرارات بطاقات الفلاش ومحركات أقراص USB الصلبة (لا يتم دعم USB HUB). يجب توصيل الأجهزة مباشرةً بمنفذ USB الموجود بالتلفزيون.
- لا يتم دعم محرك الأقراص الثابتة بتوصيلات USB.
- قبل توصيل الجهاز بالتلفزيون، الرجاء إنشاء نسخة احتياطية من الملفات لتجنب تلف البيانات أو فقدانها. لا تكون SAMSUNG مسؤولة عن تلف أي ملفات بيانات أو فقد أي بيانات.
- لا تفصل جهاز USB أثناء قيامه بالتحميل.
- كلما ازدادت دقة الصورة، ازداد الوقت الذي تستغرقه للظهور على الشاشة.
- أقصى دقة مدعومة لـ JPEG هي 15360×8640 بكسل.
- يتم عرض الرسالة "تنسيق الملف غير مدعوم" للملفات غير المدعومة أو التالفة.
- إذا كانت الملفات مرتبة حسب "العرض الأساسي"، يمكن عرض حتى 1000 ملف في كل مجلد.
- لا يمكن تشغيل ملفات MP3 التابعة لإدارة الحقوق الرقمية (DRM)، والتي تم تنزيلها من مواقع غير مجانية. إدارة الحقوق الرقمية (DRM) هي تقنية تدعم إنشاء المحتويات وتوزيعها وإدارتها بشكل متكامل وشامل، بما في ذلك حماية حقوق ومصالح موفري المحتوى، كما تدعم منع النسخ غير المشروع للمحتويات، وكذلك إدارة القوائم الحسابية والمدفوعات.
- إذا تم عرض رسالة تحذيرية تفيد بزيادة تحميل الطاقة أثناء توصيل جهاز USB أو استخدامه، قد لا يتم التعرف على الجهاز أو قد يحدث خلل في وظائفه.
- إذا كان لا يوجد إدخال بالتلفزيون أثناء ضبط الوقت في وقت الحماية التلقائية، سيتم تشغيل "شاشة التوقف".

الميزات المتقدمة

- قد يتم تشغيل وضع توفير الطاقة لبعض محركات الأقراص الصلبة الخارجية تلقائيًا عند الاتصال بالتلفزيون.
- إذا تم استخدام كبل USB ملحق، فقد لا يتم التعرف على جهاز USB أو قد لا تتم قراءة الملفات الموجودة بالجهاز.
- إذا لم يتم التعرف على جهاز USB المتصل بالتلفزيون أو في حالة تلف قائمة الملفات بالجهاز أو عدم تشغيل ملف في القائمة، قم بتوصيل جهاز USB بالكمبيوتر وتنسيق الجهاز، وقم أيضًا بفحص الاتصال.
- إذا كان الملف المحذوف من الكمبيوتر مازال موجودًا عند تشغيل **المحتويات**، استخدم وظيفة "إفراغ سلة المحذوفات" بالكمبيوتر ليتم حذف الملف بشكل نهائي.
- تدعم ميزة **المحتويات** تنسيق jpeg المتسلسل فقط.
- لا يتم دعم وظائف البحث عن المشهد والصورة المصغرة في "الفيديو".

شاشة العرض

انتقل إلى الملف المطلوب باستخدام الأزرار ▲ / ▼ / ► / ◀ ثم اضغط على الزر **ENTER** أو **▶** (تشغيل). ومن ثم، يتم تشغيل الملف. قد تختلف شاشة **المحتويات** وفقًا لطريقة إدخال الشاشة.



أزرار التشغيل

- **أصفر (تحرير الوضع):** يتيح لك إمكانية تحديد ملفات الموسيقى عن طريق التحقق من الملفات التي تريد تشغيلها. متوفر فقط في **موسيقى**.
- **▶ / ◀ (صفحة):** الانتقال إلى الصفحة التالية أو السابقة.
- **▶ (أدوات):** عرض قائمة الخيارات.
- **◀ (عودة):** الانتقال إلى الخطوة السابقة.

الفيديو

تشغيل الفيديو

1. اضغط على الزر ▼ / ▲ / ► / ◀ لتحديد الفيديو المطلوب بقائمة الملف.
2. اضغط على الزر **ENTER** أو الزر **▶** (تشغيل).
 - يتم عرض اسم الملف المحدد في أعلى الشاشة مع وقت تشغيله.
 - إذا كانت معلومات وقت الفيديو غير معروفة، فلا يتم عرض وقت التشغيل وشريط التقدم.
 - عند تشغيل ملفات الفيديو، يمكنك البحث باستخدام الزر ► و ◀.
 - يمكنك استخدام الأزرار (◀◀) (إرجاع) و (▶▶) (تقديم) أثناء التشغيل.

في هذا الوضع، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الأفلام الموجودة بالألعاب، إلا أنه لا يمكنك تشغيل الألعاب نفسها.

- تنسيقات ملفات الترجمة المدعومة



قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطرز.

الاسم	امتداد الملف	التنسيق
نصوص تستند إلى الوقت بتنسيق MPEG-4	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	يستند إلى سلسلة نصية
SubViewer	.sub	يستند إلى سلسلة نصية
Micro DVD	.sub أو .txt	يستند إلى سلسلة نصية

الميزات المتقدمة

• تنسيقات ملفات الفيديو المدعومة

امتداد الملف	الحاوية	ترميز الفيديو	الدقة	معدل الإطار (صورة/ثانية)	معدل البت (ميغابت/ثانية)	ترميز الصوت
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	640x480	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

قيود أخرى

ملاحظة


- في حالة وجود مشكلات بمحتويات ترميز، فلا يتم دعم الترميز.
- إذا كانت معلومات الحاوية غير صحيحة وهناك خطأ بالملف، فلن يتم تشغيل الحاوية بطريقة صحيحة.
- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو إذا كانت المحتويات بمعدل إطار/معدل بت قياسي أعلى من إطار/ثانية المتوافق المذكور في الجدول أعلاه.
- في حالة وجود خطأ بجدول الفهرسة، فلا يتم دعم وظيفة الاستدعاء (الانتقال السريع).
- قد لا تتوافق بعض أجهزة كاميرات USB/الرقمية مع المشغل.

جهاز فك شفرة الفيديو	جهاز فك شفرة الصوت
• يدعم حتى H.264، المستوى 4.1 • H.264 FMO / ASO / RS و VC1 SP / MP / AP L4 و AVCHD غير مدعومة. • XVID و MPEG4 SP و ASP: – أقل من 1280 × 720: بحد أقصى 60 إطارًا – أعلى من 1280 × 720: بحد أقصى 30 إطارًا • الإصدارات الأعلى من GMC 2 غير مدعومة.	• يدعم الإصدارات 7 و 8 و STD و 9 PRO من WMA • لا يدعم WMA 9 PRO القناة المتعددة التي يزيد عدد القنوات بها عن قناتين أو تقنية الصوت بدون فقدان. • لا يدعم معدل عينات WMA قيمته 22050 هرتز أحادي.

الميزات المتقدمة

موسيقى

تشغيل الموسيقى

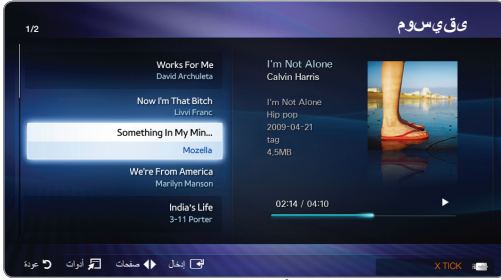

• قد تختلف الصورة المعروضة وفقًا للطراز.


1. اضغط على الزر ▲ / ▼ / ► / ◀ لتحديد ملف موسيقى مطلوبة بقائمة الملفات.
2. اضغط على الزر ENTER (تشغيل) أو الزر ► (تشغيل).
– يمكنك استخدام الأزرار ◀◀ (إرجاع) و ▶▶ (تقديم) أثناء التشغيل.
⑧ يتم عرض الملفات بامتداد MP3 و PCM فقط. لا يتم عرض ملحقات الملفات الأخرى، حتى إذا تم حفظها على نفس جهاز USB.
⑧ إذا كان الصوت غريبًا عند تشغيل ملفات MP3، قم بضبط الموازن من قائمة الصوت. (قد تتسبب ملفات MP3 التي تم تعديلها بشكل زائد في حدوث مشكلة بالصوت.)

تشغيل ملفات الموسيقى المحددة

1. اضغط على الزر C (تحرير الوضع).
2. حدد الموسيقى المطلوبة.
3. اضغط الزر TOOLS وحدد تشغيل المحتويات المحددة.
⑧ يمكنك تحديد كافة ملفات الموسيقى أو إلغاء تحديدها بالضغط على الزرين تحديد الكل / إلغاء تحديد الكل.

الصور

عرض صورة (أو عرض الشرائح)

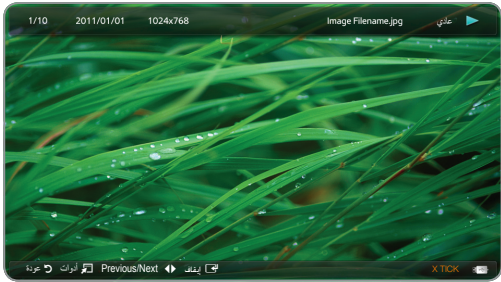

1. اضغط على الزر ▲ / ▼ / ► / ◀ لتحديد الصورة المطلوبة بقائمة الملفات.
2. اضغط على الزر ENTER.
– عند عرض إحدى الصور التي تم تحديدها، اضغط على الزر ENTER لبدء تشغيل عرض الشرائح.
– يتم عرض جميع الملفات الموجودة في قائمة الملفات بالترتيب أثناء عرض الشرائح.
– عند الضغط على الزر ► (تشغيل) بقائمة الملفات، سيبدأ عرض الشرائح في الحال.
⑧ يمكن تشغيل ملفات الموسيقى تلقائيًا أثناء عرض الشرائح، في حالة ضبط موسيقى خلفية على تشغيل.
⑧ قد يتعذر تغيير موسيقى خلفية إلى أن ينتهي تحميل BGM.

الميزات المتقدمة

المحتويات - وظيفة إضافية

قوائم خيارات تشغيل ملفات الفيديو/الموسيقى/الصور

اضغط على الزر **TOOLS** أثناء تشغيل ملف.

الفئة	الوظيفة	الفيديو	موسيقى	الصور
بحث عن عنوان	يمكنك نقل الملف الآخر مباشرة.	✓		
بحث عن وقت	يمكنك البحث عن الفيديو باستخدام الزر ▶ و ◀ بفواصل زمني دقيقة واحدة أو إدخال الرقم مباشرة.	✓		
وضع التبديل	يمكنك تشغيل ملفات الموسيقى بشكل عشوائي.		✓	
وضع التكرار	يمكنك تكرار تشغيل ملفات الأفلام والموسيقى.	✓	✓	
حجم الصورة	يمكنك ضبط حجم الصورة حسب تفضيلاتك.	✓		
وضع الصورة	يمكنك ضبط إعدادات الصورة.	✓	✓	✓
وضع الصوت	يمكنك ضبط إعدادات الصوت.	✓	✓	✓
لغة الترجمة	يمكنك عرض الترجمة. يمكنك تحديد لغة محددة إذا كان ملف الترجمة يشتمل على لغات متعددة.	✓		
إعداد الترجمة	يمكنك تشغيل ملفات الفيديو مصاحبة للترجمة. تعمل هذه الوظيفة فقط إذا كان اسم ملف الترجمة بنفس اسم ملف الفيديو.	✓		
الصوت	يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الفيديو بأي من اللغات المدعومة حسب رغبتك. وتكون هذه الوظيفة مُمكنة فقط عند تشغيل ملفات من النوع المتدفق التي تدعم تنسيقات صوتية متعددة.	✓		
بدء عرض الشرائح / وقف مؤقت لعرض شرائح	يمكنك بدء عرض الشرائح أو إيقاف عرضها مؤقتًا.			✓
سرعة عرض الشرائح	يمكنك تحديد سرعة العرض أثناء عرض الشرائح.			✓
موسيقى خلفية	يمكنك تشغيل موسيقى خلفية أو إيقاف تشغيلها عند مشاهدة عرض شرائح.			✓
إعدادات الموسيقى الخلفية	يمكنك تحديد موسيقى الخلفية أثناء مشاهدة عرض شرائح.			✓
تكبير	يمكنك تكبير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
تدوير	يمكنك تدوير الصور في وضع ملء الشاشة.			✓
معلومات	يمكنك عرض معلومات تفصيلية عن الملف قيد التشغيل.	✓	✓	✓



بالضغط على الزر **INFO** مع تحديد اسم الجهاز، يتم عرض معلومات حول اسم الجهاز المحدد.

بالضغط على الزر **INFO** مع تحديد أحد الملفات، يتم عرض معلومات حول الملف المحدد.

الميزات المتقدمة


Anynet+ (HDMI-CEC)

ما المقصود بميزة Anynet+؟

إن ميزة Anynet+ عبارة عن وظيفة تمكنك من التحكم بكافة أجهزة Samsung المتصلة التي تدعم Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد لجهاز تلفزيون Samsung. يمكن استخدام نظام Anynet+ فقط مع أجهزة Samsung المزودة بميزة Anynet+. لتتأكد من تزويد جهاز Samsung بهذه الوظيفة، تحقق من وجود شعار Anynet+ عليه.

- يمكن التحكم بأجهزة Anynet+ باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون فقط، وليس من خلال الأزرار الموجودة على التلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في حالات معينة. في حالة حدوث ذلك، قم بإعادة تحديد جهاز Anynet+.
- لا تعمل وظائف Anynet+ مع منتجات الشركات المصنعة الأخرى.
- بالنسبة لطريقة توصيل أجهزة خارجية، راجع دليل المستخدم المدعوم.

للتوصيل بشاشة العرض المنزلية

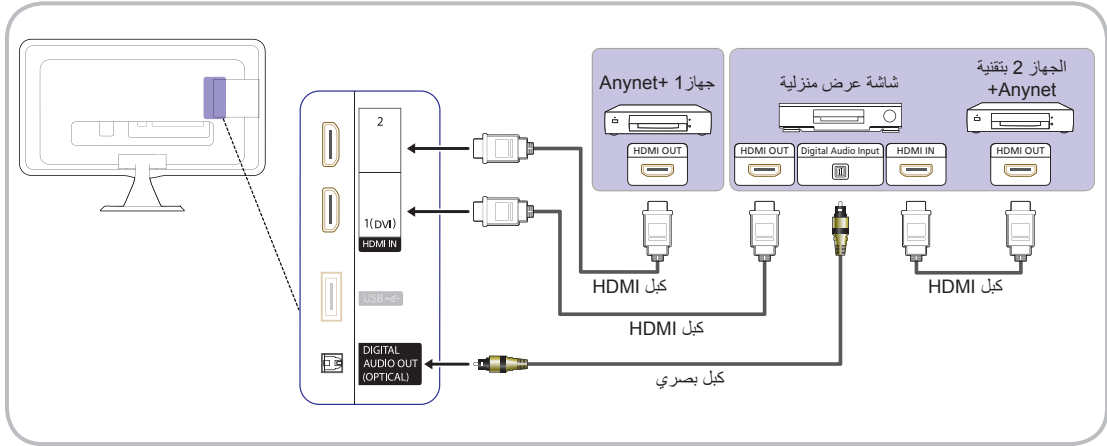

1. قم بتوصيل مقبس HDMI IN (1(DVI), 2) الموجود في التلفزيون بمقبس HDMI OUT في جهاز Anynet+ المتوافق باستخدام كبل HDMI.

2. قم بتوصيل مقبس HDMI IN في شاشة العرض المنزلية بمقبس HDMI OUT الخاص بجهاز Anynet+ المناظر باستخدام كبل HDMI.

ملاحظة

- قم بتوصيل الكبل "البصري" بين مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بالتلفزيون "بدخل الصوت الرقمي" الموجود بشاشة العرض المنزلية.
- عند اتباع طريقة التوصيل المذكور أعلاه، يقوم المقبس Optical بإخراج صوت "القناة 2" فقط. ستسمع الصوت من مكبري الصوت الأيسر والأيمن الأماميين في شاشة العرض المنزلية ومضخم الصوت فقط. إذا كنت تريد الاستماع إلى صوت القناة 5.1، قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) الموجود بجهاز DVD أو جهاز استقبال القمر الصناعي (أي جهاز Anynet 1 أو 2) مباشرة "بمضخم الصوت" أو "شاشة العرض المنزلية" وليس بالتلفزيون.
- يمكنك توصيل شاشة عرض منزلية واحدة فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل وظيفة Anynet+ عندما يكون الجهاز AV الذي يدعم وظيفة Anynet+ في وضع الاستعداد أو التشغيل.
- تدعم وظيفة Anynet+ حتى 10 جهازاً من أجهزة الصوت والفيديو كعدد إجمالي. مع ملاحظة أنه يمكنك توصيل حتى ثلاثة أجهزة من نفس النوع.

الميزات المتقدمة

القائمة Anynet+

تتوقف تغييرات قائمة Anynet+ على نوع أجهزة Anynet+ المتصلة بالتلفزيون وحالتها.

قائمة Anynet+	الوصف
عرض التلفزيون	تغيير وضع Anynet+ إلى وضع البث التلفزيوني.
قائمة الأجهزة	عرض قائمة أجهزة Anynet+.
التسجيل: (*جهاز تسجيل)	بدء التسجيل في الحال باستخدام جهاز التسجيل. (لا تتوفر هذه الميزة إلا للأجهزة التي تدعم وظيفة التسجيل).
القائمة (اسم الجهاز)	عرض قائمة بالأجهزة المتصلة. فعلى سبيل المثال: إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، فستظهر قائمة أقراص جهاز تسجيل DVD.
(اسم الجهاز) أدوات	عرض قائمة أدوات الجهاز المتصل. فعلى سبيل المثال: إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة التشغيل الخاصة بجهاز تسجيل DVD.
(اسم الجهاز) قائمة العناوين	عرض قائمة عنوان الجهاز المتصل. فعلى سبيل المثال: إذا تم توصيل جهاز تسجيل DVD، تظهر قائمة العنوان الخاصة بجهاز تسجيل DVD.
إيقاف التسجيل: (*جهاز تسجيل)	إيقاف التسجيل.
مستقبل	تشغيل الصوت عبر جهاز الاستقبال.

إذا تم توصيل أكثر من جهاز تسجيل واحد، يتم عرض هذه الأجهزة باسم (*جهاز تسجيل). وإذا تم توصيل جهاز تسجيل واحد، يتم عرضه باسم (اسم الجهاز *).

إعداد Anynet+


 النظام ← ENTER  ← Anynet+ (HDMI-CEC)

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (إيقاف التشغيل / تشغيل)

لاستخدام وظيفة Anynet+، يجب ضبط Anynet+ (HDMI-CEC) إلى تشغيل.

 عند تعطيل وظيفة Anynet+ (HDMI-CEC) يتم إلغاء تنشيط كافة عمليات Anynet+ ذات الصلة.

■ إيقاف تشغيل تلقائي (لا / نعم): ضبط جهاز Anynet+ ليتم إيقاف تشغيله تلقائيًا عند إيقاف تشغيل التلفزيون.

 في حالة تعيين إيقاف تشغيل تلقائي إلى نعم، سيتم إيقاف تشغيل الأجهزة الخارجية في نفس الوقت الذي يتم فيه إيقاف التلفزيون. وعلى الرغم من ذلك، قد لا يتوقف الجهاز إذا كانت عملية التسجيل قيد التشغيل.

 قد تكون هذه الميزة معطلة حسب نوع الجهاز.

التبديل بين أجهزة Anynet+

1. اضغط على الزر **TOOLS** لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد قائمة الأجهزة.

 إذا لم تتمكن من العثور على الجهاز الذي تريده، فاضغط على الزر **A** لتحديث القائمة.

2. حدد الجهاز واضغط على الزر **ENTER** ويمكنك التبديل إلى الجهاز المحدد.

 ستظهر القائمة قائمة الأجهزة فقط بعد تعيين **Anynet+ (HDMI-CEC)** على تشغيل في القائمة لنظام.

• قد يستغرق التبديل إلى الجهاز المحدد ما يصل إلى دقيقتين. لا يمكنك إلغاء العملية أثناء التبديل.

• إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فلن يمكنك استخدام وظيفة **Anynet+**. تأكد من التبديل إلى جهاز **Anynet+** باستخدام قائمة الأجهزة.

الميزات المتقدمة

تسجيل

يمكنك تسجيل أحد برامج التلفزيون باستخدام مسجل Samsung.

1. حدد تحديد.

عند توصيل أكثر من جهازَي تسجيل

• عند توصيل أجهزة تسجيل متعددة، يتم سرد أجهزة التسجيل. حدد أحد أجهزة التوصيل من قائمة الأجهزة.

عند عدم عرض جهاز التسجيل، اضغط على الزر A الموجود في القائمة قائمة الأجهزة للبحث عن الأجهزة.

2. اضغط على الزر EXIT للخروج.

يمكنك تسجيل تدفقات المصدر عن طريق تحديد تسجيل: (اسم الجهاز).

بمجرد الضغط على الزر [●] (تسجيل)، سيتم تسجيل ما تشاهده في هذا الوقت. وإذا كنت تشاهد فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.

قبل التسجيل، تأكد من توصيل مقبس الهوائي بشكل سليم بجهاز التسجيل. لتوصيل الهوائي بجهاز التسجيل بشكل صحيح، راجع دليل استخدام جهاز التسجيل.

الاستماع من خلال جهاز استقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز استقبال (شاشة عرض منزلية مثلاً) بدلاً من تشغيل.

1. حدد مستقبِل ثم قم بضبطه على تشغيل.

2. اضغط على الزر EXIT للخروج.

إذا كان المستقبِل يدعم الصوت فقط، فقد لا يظهر ضمن قائمة الأجهزة.

سيعمل جهاز الاستقبال عند توصيل مقبس الإدخال البصري في جهاز الاستقبال بمقبس DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) في التلفزيون.

في حالة تعيين المستقبِل (شاشة عرض منزلية مثلاً) إلى تشغيل، يمكنك سماع الصوت الخارج من المقبس Optical بالتلفزيون. وعندما يعرض التلفزيون إشارة تلفزيون رقمي (هوائي)، يقوم التلفزيون بإرسال صوت "القناة 5.1" إلى المستقبِل. وعندما يكون المصدر مكوناً رقمياً مثل جهاز DVD، متصلاً بالتلفزيون من خلال موصل HDMI، فيمكن سماع صوت "القناة 2" فقط من المستقبِل.

الميزات المتقدمة


استكشاف مشكلات أجهزة Anynet+ وإصلاحها

المشكلة	الحل المقترح
وظيفة Anynet+ لا تعمل.	- تحقق من تزويد الجهاز بوظيفة Anynet+. فنظام Anynet+ لا يدعم سوى الأجهزة المزودة بوظيفة Anynet+ فقط. - لا يمكن توصيل إلا جهاز استقبال واحد (شاشة عرض منزلي). - تأكد من توصيل سلك التيار بجهاز Anynet+ بشكل سليم. - قم بفحص وصلات كبلات الفيديو/الصوت/HDMI الخاصة بجهاز Anynet+. - تأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+. - تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون. - تحقق من أن جهاز التحكم عن بعد متوافق مع Anynet+. - لا يعمل جهاز Anynet+ في حالات معينة. (البحث في القنوات، تشغيل المحتويات أو التوصيل والتشغيل (إعداد أولي)، إلى آخره.) - عند توصيل كبل HDMI أو إزالته، يُرجى التأكد من البحث في الأجهزة مرة أخرى أو إيقاف تشغيل التلفزيون ثم إعادة تشغيله مرة أخرى. - تأكد من تشغيل وظيفة Anynet+ بالجهاز.
أرغب في بدء تشغيل Anynet+.	- تأكد من توصيل جهاز Anynet+ بالتلفزيون بشكل سليم وتأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+. - اضغط الزر TOOLS لإظهار قائمة Anynet+ وحدد القائمة التي تريدها.
أرغب في الخروج من وظيفة Anynet+.	- حدد عرض التلفزيون في قائمة Anynet+. - اضغط على الزر SOURCE الموجود في جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخرًا غير أجهزة Anynet+. - اضغط على PRE-CH و ^Pv لتغيير الوضع TV. (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز الموالفة المضمّن (Anynet+).
تظهر الرسالة "جارٍ توصيل جهاز Anynet+..." على الشاشة.	- قد لا يكون بإمكانك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز Anynet+ أو التبديل إلى أحد أوضاع العرض. - استخدم جهاز التحكم عن بُعد عند اكتمال إعداد Anynet+ أو اكتمال التبديل إلى وضع العرض. - لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل عندما تكون وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) قيد التقدم.
لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.	- تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف Anynet+ أم لا. - تأكد مما إذا كان كبل HDMI قد تم توصيله بشكل سليم أم لا. - تأكد من ضبط (HDMI-CEC) Anynet+ على تشغيل في قائمة إعداد Anynet+. - ابحث في أجهزة Anynet+ مرة أخرى. - يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+. - إذا قُطع الاتصال بسبب انقطاع التيار الكهربائي أو فصل كبل HDMI، يُرجى تكرار البحث عن الأجهزة.
لا يمكن تسجيل البرنامج التلفزيوني.	تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبض الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح.
لا يتم إخراج صوت التلفزيون من خلال جهاز الاستقبال.	قم بتوصيل الكبل البصري بين التلفزيون وجهاز الاستقبال.

تنصيب برنامج تشغيل الجهاز

عند تثبيت برنامج تشغيل الجهاز، يمكنك إعداد الدقة والتردد المناسبين للمنتج. يُوجد برنامج تشغيل الجهاز على قرص مضغوط متوفر مع المنتج. إذا كان ملف برنامج التشغيل المتوفر تالفاً، يُرجى زيارة موقع ويب Samsung Electronics (www.samsung.com)، ثم قم بتنزيل برنامج التشغيل.

1. أدخل القرص المضغوط المخصص لتثبيت برنامج التشغيل في محرك الأقراص المضغوطة.
2. انقر فوق "برنامج تشغيل Windows".
3. أكمل باقي خطوات التثبيت وفقاً للإرشادات التي تظهر على الشاشة.
4. حدد طراز المنتج من قائمة الطرز.

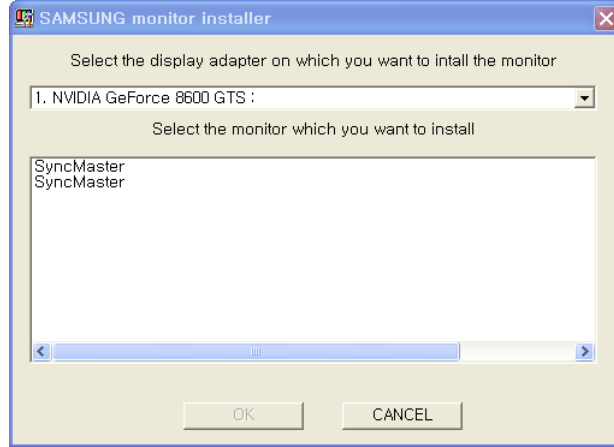

5. تأكد من عرض الدقة المناسبة ومعدل تحديث الشاشة ضمن إعدادات لوحة التحكم. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى المستند الذي يشرح نظام التشغيل Windows.

معلومات أخرى

ميزة نصوص معلومات القنوات التناظرية

توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بخدمة "نصوص المعلومات" معلومات حول كيفية استخدام هذه الخدمة. ولعرض معلومات "نصوص المعلومات" يجب أن يكون استقبال القناة ثابتاً بشكل سليم. وإلا، فقد يتم فقد المعلومات أو قد لا تظهر بعض الصفحات. يمكنك تغيير صفحات "نصوص المعلومات" بالضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بُعد.

8 (ص. لأعلى): عرض صفحة "نصوص المعلومات" التالية.


9 (صفحة لأسفل): عرض صفحة "نصوص المعلومات" السابقة.

10 (فهرس): عرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض "نصوص المعلومات".


11 (إظهار): عرض النصوص المخفية (مثل إجابات ألعاب الألغاز). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

12 (إلغاء الأمر): تصغير عرض "نصوص معلومات" ليتداخل مع البث الحالي.

صفحة نصوص معلومات نموذجية

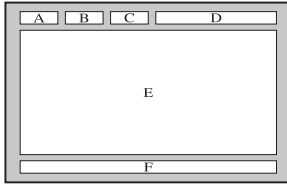

الجزء	المحتويات
A	رقم الصفحة المحددة.
B	هوية قناة البث.
C	رقم الصفحة الحالية أو إشارات البحث.
D	التاريخ والوقت.
E	النص.
F	معلومات الحالة. معلومات FASTEXT.

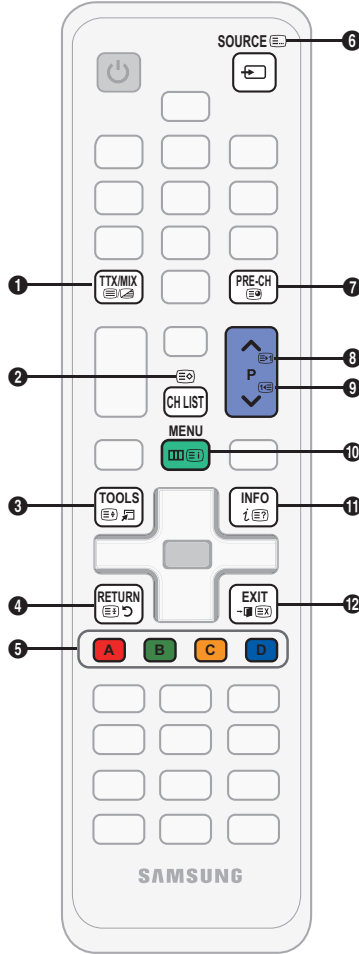

1 (تشغيل/إيقاف تشغيل): تنشيط وضع

"نصوص معلومات" للقناة الحالية. يؤدي الضغط مرتين على هذا الزر إلى تركب وضع "نصوص المعلومات" مع شاشة البث الحالية. اضغط على الزر مرة أخرى لإنهاء وظيفة نصوص المعلومات.

2 (تخزين): تخزين صفحات "نصوص معلومات".

3 (المقاس): عرض نصوص المعلومات بحجم مضاعف في النصف العلوي من الشاشة. ولنقل النص لمضاعفة حجم الأحرف في نصف الشاشة السفلي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى. للعرض العادي، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

4 (انتظار): تعليق العرض عند الصفحة الحالية، في حالة وجود صفحات ثانوية عديدة يتم عرضها تلقائياً. للإرجاع للحالة السابقة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

5 (الأزرار الملونة (أحمر، أخضر، أصفر، أزرق): في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة الموجودة بصفحة "نصوص المعلومات" من خلال الألوان ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة الموجودة بجهاز التحكم عن بُعد. اضغط على اللون المتوافق مع الموضوع الذي اخترته. ويتم عرض صفحة جديدة بترميز الألوان. ويتم تحديد العناصر بالطريقة نفسها. لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

6 (الوضع): تحديد وضع "نصوص المعلومات" (LIST/FLOF). إذا تم الضغط أثناء وضع LIST (القائمة)، يتم التبديل إلى وضع حفظ القائمة. وفي وضع حفظ القائمة، يمكنك حفظ صفحة "نصوص المعلومات" في القائمة باستخدام الزر (تخزين).


7 (SUB-PAGE): عرض الصفحة الفرعية المتوفرة.

معلومات أخرى


توصيل رف التثبيت بالحائط/ حامل التثبيت على سطح المكتب

التجهيز قبل تركيب رف التثبيت بالحائط/ حامل التثبيت على سطح المكتب

1. قم بإيقاف تشغيل المنتج ثم افصل سلك التيار الكهربائي عن المأخذ الجداري.
2. ضع قطعة قماش أو وسادة على سطح مستوي لحماية اللوحة وضع المنتج بحيث تكون واجهته لأسفل.
3. قم بفصل المسامير القلاووظ الموجودة بالجزء الخلفي للمنتج.
4. اسحب الحامل في اتجاه السهم الموضح بالشكل لفصله.

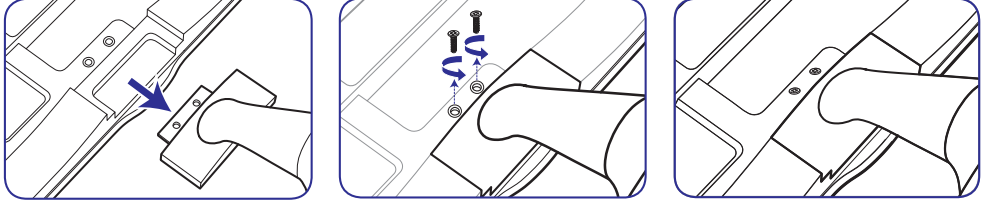

توصيل رف التثبيت بالحائط/ حامل التثبيت على سطح المكتب

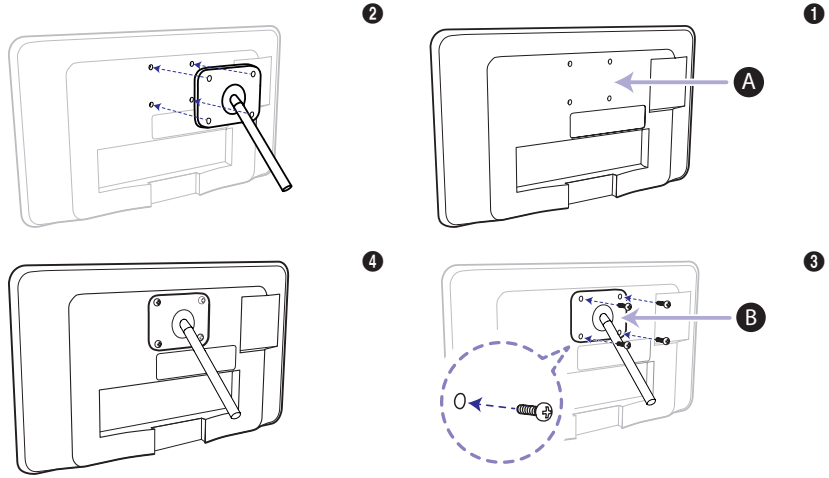

A مناد حامل التثبيت بالحائط/سطح المكتب

B طاقم التثبيت بالحائط/حامل تثبيت على سطح المكتب (غير متوفر)

5. قم بمحاذاة رف التثبيت بالحائط/حامل التثبيت على سطح المكتب مع "جهاز العرض/التلفزيون" ثم قم بتثبيت رف التثبيت بالحائط/ حامل التثبيت على سطح المكتب بإحكام بواسطة ربط المسامير القلاووظ.

6. قم بمحاذاة تجويف جزء المنتج المراد توصيله بالحامل مع تجويف الحامل (حامل التثبيت على سطح المكتب أو رف التثبيت بالحائط أو أي نوع آخر من الحوامل) ثم قم بتثبيت الحامل بإحكام بواسطة ربط المسامير القلاووظ.

ملاحظة


- قد يلحق بالجزء الداخلي للمنتج ضرر إذا قمت باستخدام مسامير قلاووظ أطول مما تم ذكره بالمواصفات القياسية.
- بالنسبة لأرفف التثبيت بالحائط التي لا تتوافق مع مواصفات VESA القياسية، قد يختلف طول المسامير القلاووظ باختلاف المواصفات المطابقة.

معلومات أخرى

- تجنّب استخدام المسامير القلاووظ التي لا تتوافق مع مواصفات VESA القياسية ولا تقم بربطها بقوة مفرطة. قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف بالمنتج أو إصابة نتيجة لسقوط المنتج. لا تتحمل شركة Samsung مسؤولية أي تلف أو إصابة.
- إن شركة Samsung غير مسؤولة عن أي تلف يحدث للمنتج أو إصابة ناتجة عن استخدام رف تثبيت بالحائط/ حامل تثبيت على سطح المكتب غير مطابق للمواصفات أو ناتجة عن عدم تركيب المنتج بواسطة مهندس تركيب مُعتمد.
- عند تركيب المنتج باستخدام رف التثبيت بالحائط، قم بشراء رف تثبيت بالحائط يوفر مسافة 10 سم على الأقل (3.93 بوصة) بين المنتج والحائط.
- استخدم رف التثبيت بالحائط المتوافق مع المواصفات العالمية.


تجميع الكبلات

استخدام "حامل الكبلات" لإخفاء الكبلات خلف الحامل.

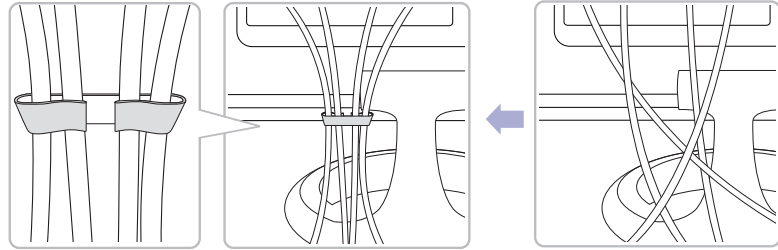

قد يختلف اللون والمظهر باختلاف المنتج، وتخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق بغرض تحسين الأداء.

قفل أمان Kensington لمنع السرقة

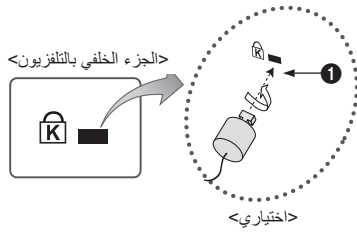

لا يتم توفير "قفل أمان Kensington" من قبل شركة Samsung. وهو عبارة عن أداة تستخدم لتثبيت الجهاز عند استخدامه في مكان عام. وقد يختلف شكل قفل الأمان وأسلوب التأمين عن الطريقة الموضحة في هذا الدليل باختلاف الشركة المصنعة. راجع دليل الاستخدام المرفق مع "قفل أمان Kensington" للحصول على معلومات إضافية حول الاستخدام السليم.

الرجاء البحث على الرمز "K" الموجود على الجزء الخلفي لجهاز التلفزيون. حيث تكون فتحة Kensington بجانب الرمز "K".

لفعل المنتج، اتّبع الخطوات التالية:

1. قم بلف كبل قفل Kensington حول شيء كبير وثابت كمكتب أو كرسي.
 2. اسحب نهاية الكبل مع القفل الملحق خلال النهاية المعقودة بكبل قفل Kensington.
 3. أدخل جهاز القفل بفتحة Kensington بالمنتج (1).
 4. أغلق القفل.
- هذه هي الإرشادات العامة. للإرشادات التفصيلية، راجع "دليل المستخدم" المتوفر مع جهاز القفل.
- يجب شراء جهاز القفل بشكل منفصل.
- قد يختلف موضع فتحة Kensington باختلاف طراز التلفزيون.

معلومات أخرى

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كان لديك أية استفسارات بخصوص التلفزيون، يُرجى الرجوع أولاً إلى هذه القائمة. إذا تعذر تطبيق أي من التلميحات المتعلقة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها، يُرجى زيارة الموقع "www.samsung.com"، ثم انقر فوق "الدعم" أو الاتصال بمركز الخدمة المدون على الخلف.

المشاكل	الحلول والتفسيرات
توصيل جهاز الكمبيوتر	• قم بضبط دقة إخراج الكمبيوتر وتردده كي يتطابق مع مستويات الدقة التي يدعمها التلفزيون (صفحة 19). • هذا أمر طبيعي؛ حيث تظهر الكلمة "كمبيوتر" في القائمة المصدر دائماً، سواء كان الكمبيوتر متصلاً أو غير متصل. • إذا كنت تستخدم اتصال HDMI، فتتحقق من إعداد إخراج الصوت على الكمبيوتر.
ظهور رسالة الوضع غير مدعوم.	
عرض الوضع PC دائماً بقائمة المصادر، حتى إذا لم يتم توصيل جهاز كمبيوتر.	
الفيديو جيد ولكن لا يوجد صوت.	
جودة الصورة	• أولاً، يُرجى القيام بإجراء اختبار الصورة والتأكد من أن التلفزيون يعرض صورة الاختبار بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصورة) (ص 30) • إذا تم عرض صورة الاختبار بشكل صحيح، فربما تكون الصورة رديئة بسبب المصدر أو الإشارة. • إذا كان لديك كبل تناظري/جهاز فك التشفير، فقم بالترقية إلى جهاز فك التشفير الرقمي. استخدم كبلات HDMI أو Component للحصول على جودة صورة عالية الدقة. • مشتركو الكبلات/الأقمار الصناعية: قم بتجربة محطات عالية الدقة من خلال قائمة القنوات. • توصيل الهوائي: قم بتجربة محطات عالية الدقة بعد إجراء البرمجة التلقائية. • قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. • ربما يتسبب ضعف مستوى الإشارة أو قلة جودة الصورة في تشويش الصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون. • قد يتسبب استخدام التليفون المحمول (ذات معدل cca يصل إلى 1 متر) بالقرب من تلفزيون رقمي وتمثالي إلى حدوث تشويش في الصورة.
صورة التلفزيون ليست بنفس الجودة التي كانت عليها في المتجر.	
الصورة مشوشة: أخطاء تجمعات مربعة لقاطات البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	
الألوان غير صحيحة أو غير موجودة.	• إذا كنت تستخدم اتصالاً خاسئاً بمكون، فتأكد من اتصال كبلات المكون بالمقاييس الصحيحة. قد تتسبب التوصيلات غير الصحيحة أو غير المثالية في حدوث مشاكل في الألوان أو تظهر الشاشة فارغة. • قم بتعديل خيارات الصورة في القائمة TV. (انتقل إلى وضع الصورة / اللون / السطوع / حدة الوضوح) (صفحة 23) • قم بتعديل خيار توفير الطاقة في القائمة TV. (انتقل إلى MENU - النظام - حل Eco - توفير الطاقة) (صفحة 29) • حاول إعادة ضبط الصورة لعرض إعدادات الصورة الافتراضية. (انتقل إلى MENU - لصورة - أعد ضبط الصورة) (صفحة 26)
الألوان رديئة أو السطوع ذو مستوى منخفض.	
ظهور خط منقط على حافة الشاشة.	• إذا تم ضبط حجم الصورة على ملانة الشاشة، قم بتغييرها إلى 16:9 (صفحة 24). • تغيير دقة الكبل / جهاز فك التشفير.
الصورة أبيض وأسود.	• إذا كنت تستخدم مدخل مكون AV، قم بتوصيل كبل الفيديو (الأصفر) بالمقبس "الأخضر" لمدخل المكون رقم 1 الموجود بالتلفزيون. • إذا قمت بتوصيل جهاز استقبال بث، الرجاء محاولة إعادة ضبطه. (أعد توصيل سلك "التيار المتردد"، وانتظر حتى تتم إعادة تشغيل جهاز استقبال البث، قد يستغرق ذلك ما يقارب من 20 دقيقة) • اضبط دقة الإخراج بجهاز استقبال البث إلى 1080i أو 720p.
جودة الصوت	• أولاً، الرجاء إجراء اختبار الصوت للتأكد من أن صوت التلفزيون يعمل بشكل سليم. (انتقل إلى MENU - الدعم - التشخيص الذاتي - اختبار الصوت) (ص 30) • إذا كان الصوت موافق، فقد تكون مشكلة الصوت بسبب المصدر أو الإشارة. • يُرجى التأكد من مستوى صوت الجهاز (الكبل/جهاز القمر الصناعي ومشغل أقراص DVD ومشغل أقراص Blu-ray، إلخ) الموصول بالتلفزيون. • قم بتعيين الخيار مكبر صوت التلفزيون إلى تشغيل في القائمة الصوت (صفحة 27). • إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تأكد من أن كبلات الصوت متصلة بمقابس مدخل الصوت الصحيحة الموجودة بالتلفزيون. • إذا كنت تستخدم جهازاً خارجياً، تحقق من خيار مخرج صوت الجهاز (على سبيل المثال، قد تحتاج إلى تغيير خيار صوت جهاز استقبال البث عبر كبلات إلى HDMI عندما يكون لديك كبل HDMI متصلاً بالتلفزيون). • إذا كنت تستخدم DVI لكبل HDMI، فسيحتاج الأمر وجود كبل صوت منفصل. • إذا كان التلفزيون به مقبس لسماعة الرأس، تأكد من عدم توصيل أي شيء به. • أعد تشغيل الجهاز الذي تم توصيله عن طريق إعادة توصيل كبل الطاقة الخاص بالجهاز.
لا يوجد صوت، أو أن الصوت ضعيف جداً بالرغم من تعيينه إلى الحد الأقصى.	
الصورة جيدة ولكن لا يوجد صوت.	

معلومات أخرى

المشاكل	الحلول والتفسيرات
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	- تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. - الرجاء محاولة تشغيل وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - النظام - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة (صفحة 15). - تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
جودة الصوت	
جهاز التلفزيون لا يستقبل جميع القنوات.	- تأكد من أن كبل الهوائي موصل بإحكام. - الرجاء محاولة تشغيل وظيفة التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) لإضافة القنوات المتوفرة إلى قائمة القنوات. انتقل إلى MENU - النظام - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) وانتظر حتى يتم تخزين جميع القنوات المتوفرة (صفحة 15). - تأكد من وضع الهوائي بشكل صحيح.
الصورة مشوشة؛ أخطاء تجمعات مربعة لنقاط البكسل والتجمعات الصغيرة والنقاط والصور غير الواضحة	- قد يتسبب ضغط محتويات الفيديو في حدوث تشويش للصورة، خاصة في حالة الصور المتحركة بشكل سريع، مثل صور الأنشطة الرياضية وأفلام الحركة. - ربما يتسبب ضعف الإشارة في حدوث تشويش للصورة. ولا يكون ذلك لمشكلة في التلفزيون.
مشكلات أخرى	
ظهور أشرطة أفقية مهتزة ذات لون بنفسجي/أخضر وصنوبر طنين من سماعات التلفزيون عند توصيل كبل Component.	قم بإزالة توصيلات الصوت الموجودة على اليسار واليمين من جهاز تحويل الإشارات. وفي حالة توقف صوت الطنين، يشير ذلك إلى وجود مشكلة توصيل أرضي بجهاز تحويل الإشارات. استبدل كبلات فيديو Component بوصلات HDMI.
مشكلة احتجاز الصورة (تخزين الصورة السابقة على الشاشة).	لتقليل احتمال حدوث احتراق الشاشة، تم تزويد الجهاز بتقنية حماية احتراق الشاشة. تُمكنك تقنية (تبديل البكسل) من ضبط تحريك الصورة لأعلى/أسفل (خط رأسي) أو جنبًا بجنب (نقطة أفقية).
ظهور الرسالة "الوضع غير مدعوم".	تحقق من الدقة المدعومة في التلفزيون ثم قم بضبط دقة إخراج الجهاز الخارجي وفقًا لذلك (صفحة 19).
انبعاث رائحة بلاستيك من التلفزيون.	هذه الرائحة طبيعية وستختفي بمرور الوقت.
التلفزيون مائل إلى الجانب.	انزع حامل القاعدة من التلفزيون ثم أعد تجميعه.
يتم فقد الإعدادات بعد 30 دقيقة أو في كل مرة يتم فيها إيقاف تشغيل التلفزيون.	إذا كان التلفزيون في وضع عرض المتجر، فإنه سيعيد ضبط إعدادات الصورة والصوت كل 30 دقيقة. قم بتغيير الإعدادات من وضع عرض المتجر إلى وضع استخدام منزلي في الإجراء التوصيل والتشغيل (إعداد أولي). اضغط على الزر SOURCE لتحديد وضع TV ثم انتقل إلى MENU - النظام - التوصيل والتشغيل (إعداد أولي) ← ENTER (صفحة 15).
حدوث انقطاع متكرر للصوت أو الفيديو.	- تحقق من توصيلات الكبلات ثم أعد توصيلها. - قد يكون حدوث انقطاع في الصوت أو الفيديو بسبب استخدام كبلات صلبة أو سميكة بشكل زائد. لذا، يجب التأكد من أن الكبلات مرنة بصورة كافية لاستخدامها على المدى الطويل. وفي حالة اتصالها بالتلفزيون من ناحية الحائط، فمن المستحسن استخدام كبلات ذات موصلات بزاوية 90 درجة مع الجهاز.
رؤية جسيمات صغيرة عند النظر بإمعان على حافة إطار التلفزيون.	يعد ذلك جزءًا من تصميم المنتج وليس عيبًا فيه.
القائمة PIP غير متوفرة.	تتوفر وظيفة PIP فقط في حالة استخدام كبل HDMI أو كمبيوتر أو مصدر مكونات (صفحة 30).
قُمت بإيقاف تشغيل التلفزيون منذ 45 دقيقة، وتم تشغيله مرة ثانية تلقائيًا.	يعد هذا أمرًا طبيعيًا. يقوم التلفزيون بتشغيل وظيفة OTA (عبر الأثير) تلقائيًا لترقية البرامج الثابتة التي تم تنزيلها أثناء مشاهدة التلفزيون.
وجود مشاكل متكررة في الصورة/الصوت.	قم بفحص الإشارة/المصدر وتغييره.
قد يحدث رد فعل بين الوسادة المطاطية بحامل القاعدة وأعلى أطراف بعض الأثاث.	لمنع حدوث ذلك، استخدم حشوات لبادية على أي سطح بالتلفزيون بحيث تكون متصلة بالأثاث مباشرة.

تستخدم لوحة شاشة لوحة تتكون من نقاط بكسل فرعية تتطلب تقنية متقدمة لإنتاجها. ومع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن، لا تؤثر نقاط البكسل هذه على أداء المنتج.


معلومات أخرى

التخزين والصيانة

✍ إذا قمت بوضع بعض الملصقات على شاشة التلفزيون، فإنها تخلف بقايا للملصق بعد إزالته. الرجاء إزالتها لمشاهدة التلفزيون.



لا تقم برش الماء أو مادة منظفة على المنتج مباشرة، فقد يتسبب دخول أي مادة سائلة داخل المنتج إلى حدوث فشل في التشغيل أو إشعال حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

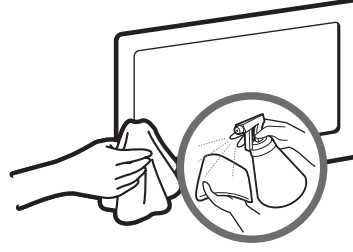

قم بتنظيف المنتج باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بكمية صغيرة من الماء.

الترخيص

.TheaterSound, SRS and the  symbol are trademarks of SRS Labs, Inc
.TheaterSound technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc



تم التصنيع بموجب ترخيص من شركة Dolby Laboratories
تعد Dolby ورمز D المزدوج علامتين تجاريتين لشركة Dolby Laboratories



Manufactured under licence under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved



.DivX Certified to play DivX video up to HD 1080p, including premium content



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video

.ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content

.To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu

Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD. Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274

إشعار تراخيص المصادر المفتوحة

في حالة استخدام برامج المصادر المفتوحة، يتوفر "ترخيص المصادر المفتوحة" بقائمة المنتجات.

تتم كتابة "إشعار ترخيص المصدر المفتوح" باللغة الإنجليزية فقط.

معلومات أخرى

المواصفات

التشغيل	درجة الحرارة : من 10 إلى 40 درجة مئوية (من 50 إلى 104 درجة فهرنهايت) الرطوبة : 10% إلى 80% ، دون تكثف
التخزين	درجة الحرارة : من 20- إلى 45 درجة مئوية (من 4- إلى 113 درجة فهرنهايت) الرطوبة : 5% إلى 95% ، دون تكثف
VESA واجهة تركيب المثل	75 mm × 75 mm
	22° ~ -2°

اسم الطراز		T19A350	T20A350	T22A350	T23A350	T24A350
حجم الشاشة (قطريًا)		18.5 بوصة (47 سم)	20 بوصة (50 سم)	21.5 بوصة (54 سم)	23 بوصة (58 سم)	24 بوصة (61 سم)
دقة العرض		1360 x 768 بتردد 60 هرتز	1600 x 900 بتردد 60 هرتز	1080 x 1920 بتردد 60 هرتز		
مخرج الصوت (الإخراج)		3W x 2			5W x 2	
الأبعاد (العرض x العمق x الارتفاع)	(دون الحامل)	× 287.7 x 454.7 مم 35.4	× 306.5x 487.8 مم 35.6	× 327.7 x 523.9 مم 35.7	× 345,6 x 555,7 مم 31.6	× 359,1 x 578,6 مم 33.2
	(مع الحامل)	× 368.5 x 454.7 مم 214.2	× 387.3 x 487.8 مم 214.2	× 413.5 x 523.9 مم 239.1	× 431.9 x 555.7 مم 239.2	× 444.6 x 578.6 مم 239.2
الوزن	(دون الحامل)	3.1 كجم	2.8 كجم	3.6 كجم	3.6 كجم	4.2 كجم
	(مع الحامل)	3.4 كجم	3.1 كجم	4.2 كجم	4.2 كجم	4.8 كجم

اسم الطراز	T22A550	T23A550	T24A550	T27A550
حجم الشاشة (قطريًا)	21.5 بوصة (54 سم)	23 بوصة (58 سم)	24 بوصة (61 سم)	27 بوصة (68 سم)
دقة العرض	1920 × 1080 بتردد 60 هرتز			
مخرج الصوت (الإخراج)	3W × 2			
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)	329.0 × 525.5 مم 34.8	348.7 × 559.1 مم 31.2	360.5 × 581.4 مم 32.7	398.9 × 648.1 مم 31.8
	414.4 × 525.5 مم 220.6	433.8 × 559.1 مم 220.6	446.1 × 581.4 مم 220.6	485.7 × 648.1 مم 235.0
الوزن	3.6 كجم	3.7 كجم	4.3 كجم	4.7 كجم
	4.4 كجم	4.4 كجم	5 كجم	5.6 كجم

ملاحظة

- إن التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.
- لمعرفة معلومات عن مواصفات موفر الطاقة ومعدلات استهلاكها، فالرجاء الرجوع إلى الملصق المرفق بالمنتج.
- في حالة عدم وجود مفتاح فصل الطاقة، لا يكون استهلاك الطاقة "صفرًا" إلا عندما يكون سلك الطاقة غير موصل.
- لا تعمل وظيفة DPM (إدارة طاقة شاشة العرض) في حالة الاستخدام مع التوصيل بالمنفذ HDMI IN 1 (DVI) الخاص بهذا المنتج.
- قد لا تتوفر بعض الطرز للشراء حسب المنطقة.

**SAMSUNG WORLDWIDE** اتصل بمركز

إذا كانت لديك أي أسئلة أو تعليقات خاصة بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

البلد	مركز خدمة العملاء ☎	موقع ويب
AUSTRALIA	603 362 1300	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	(786-726-0800) SAMSUNG 0800	http://www.samsung.com
CHINA	5858 - 810 - 400	http://www.samsung.com
HONG KONG	4698 - 3698 (852)	http://www.samsung.com/hk http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA	8282 3030 8282 3000 1800	http://www.samsung.com
INDONESIA	8888-112-0800 7777-5699-021	http://www.samsung.com
JAPAN	527-327-0120	http://www.samsung.com
MALAYSIA	9999-88-1800	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	(7864 - 726) SAMSUNG- 10- 800 - 1 (7864 - 726) SAMSUNG- 3 - 800 - 1 (7864 - 726) SAMSUNG- 8 - 800 - 1 5805777-02	http://www.samsung.com
SINGAPORE	(726-7864) SAMSUNG -1800	http://www.samsung.com
THAILAND	3232-29-1800 3232-689-02	http://www.samsung.com
TAIWAN	999-329-0800	http://www.samsung.com
VIETNAM	889 588 800 1	http://www.samsung.com